


48 KEY ELECTRONIC KEY CABINET

ASSEMBLY INSTRUCTION


MODEL 270299

1

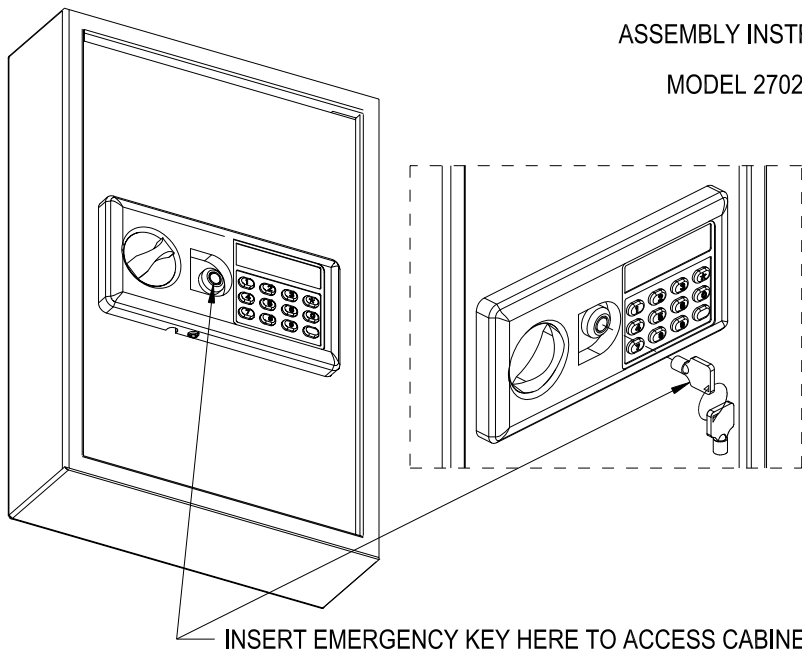


INSERT EMERGENCY KEY HERE TO ACCESS CABINET

2

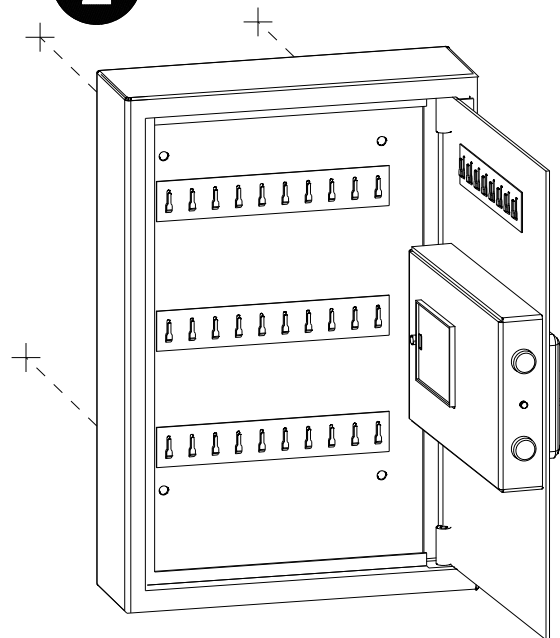

MOUNTING HARDWARE NOT PROVIDED

3

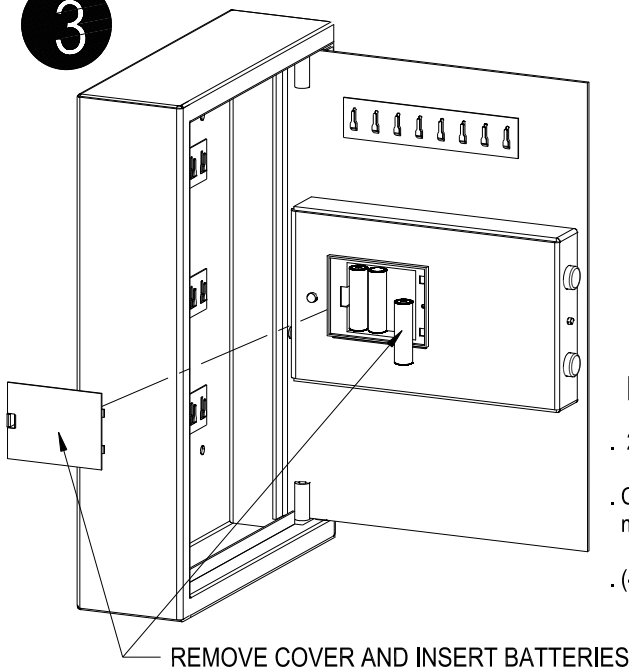


REMOVE COVER AND INSERT BATTERIES


NOTE:

- . 2 People required for installation.
- . Cabinet must be connected to a minimum of (1) wall stud.
- . (4) AA batteries NOT included.


4

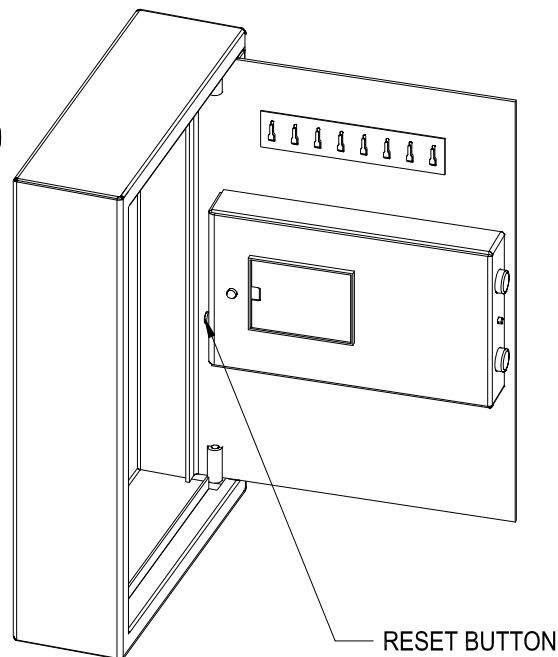


RESET BUTTON

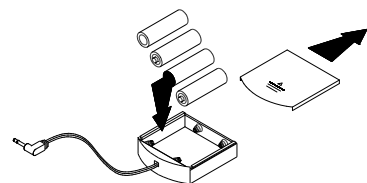

BATTERY LOADING IN EXTERNAL POWER SUPPLY.

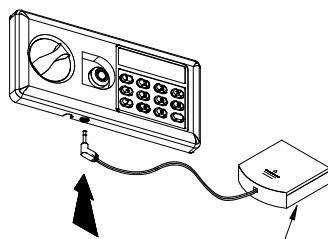

POWER SUPPLY CONNECTOR

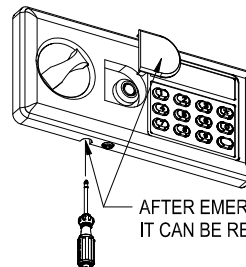

AFTER EMERGENCY COVER HAS BEEN SNAPPED IN PLACE IT CAN BE REMOVED BY GENTLY PUSHING ON THE PIN.

PASSWORD:

- Default Personal password is set to 1234;
- Administrator password is set to 123456.

A. To Unlock Cabinet:

- a) Press “#” to start.
- b) Enter 4-8 digit password (default password set to 1234)
- c) Press “#” to enter.

NOTE: To hide/ conceal password on the display, press “*” before entering password.

B. To change Personal Password:

- a) Unlock cabinet with password, then press “*” for 3 seconds.
- b) Input new 4-8 digit password then press “#” to verify
- c) Display will show “INTO” to confirm acceptance of new password.

C. Set Time/Clock:

- a) Press “*”, display will show year YY-MM-DD and time HH:MM
- b) To adjust clock to current date and time, press “8” to increase digit value or “0” to decrease the digit value.
- c) Press “#” to change from Year, Month, Day, Hour or Minute.

D. To Retrieve Open Door Record Log: The system will reset to default passwords.

- a) Open door with correct password, then press “0” until you hear the “beep” sound; then, press “0” again.
- b) Display shows last open confirmation with Date and Time.

Emergency:


- a) In case of battery power failure connect external power supply.
- b) In case Password is forgotten, open the cabinet with the emergency key and press reset button.
The system will reset to default passwords.

GABINETE ELECTRÓNICO DE CONTROL DE LLAVES, 48 LLAVES

INSTRUCCIÓN DE ENSAMBLAJE


Modelo 270299

1

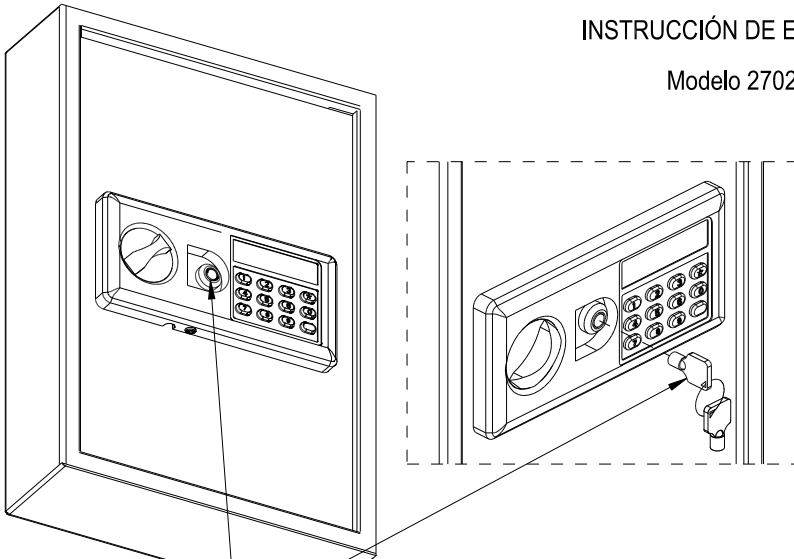


INSERTE LA LLAVE DE EMERGENCIA AQUÍ
PARA ACCEDER AL GABINETE

2

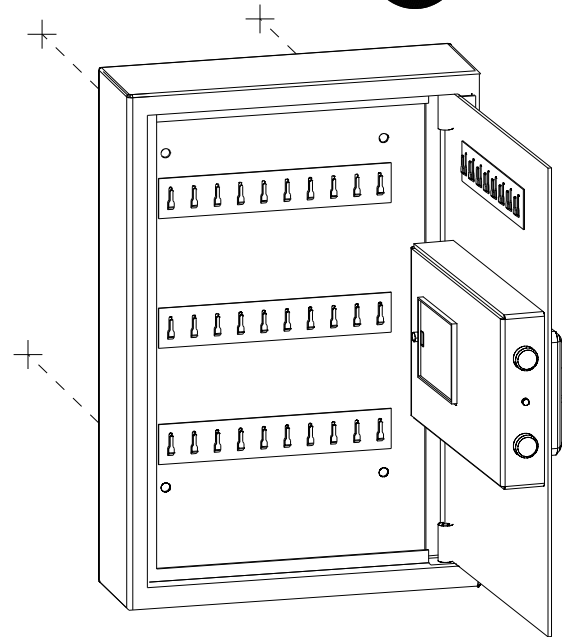


HARDWARE DE MONTAJE NO SUMINISTRADO

3

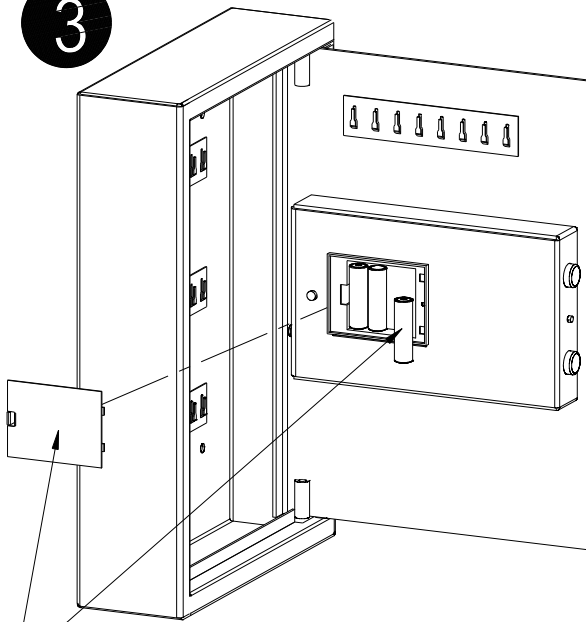

REMUEVA LA TAPA E INSERTE LAS BATERÍAS


4

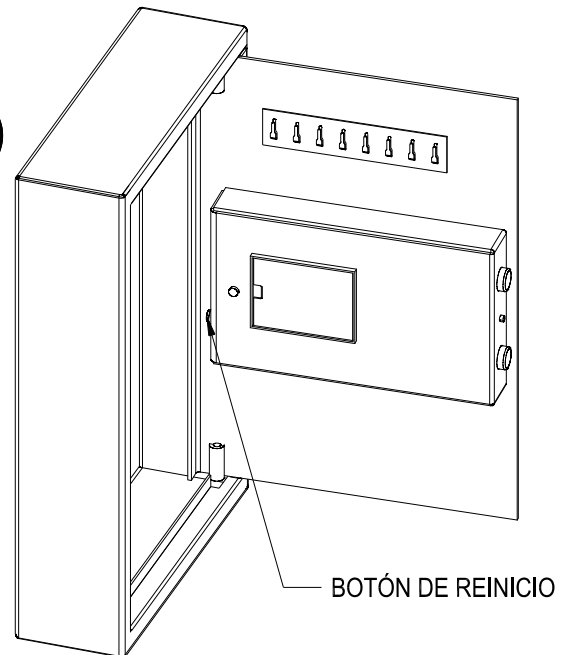


BOTÓN DE REINICIO

NOTA:


- Se requieren 2 personas para la instalación.
- El gabinete debe conectarse a un mínimo de 1 poste de madera de la pared.
- (4) AA baterías NO incluidas.

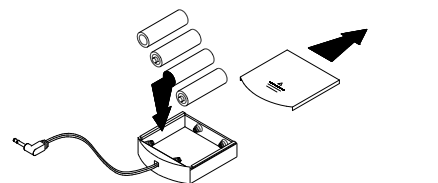

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BATERÍAS EXTERNA

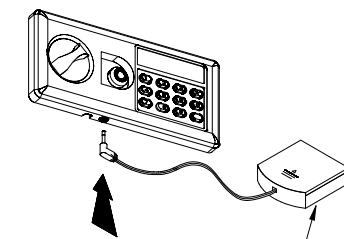

CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

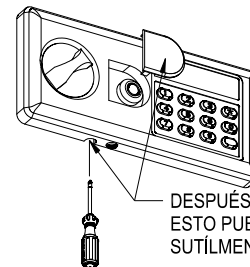

DESPUÉS DE REINSTALAR LA TAPA DE SEGURIDAD,
ESTO PUEDE SER RETIRADO EMPUJANDO
SUTILMENTE EL PIN MOSTRADO.

CONTRASEÑA:

- Por defecto la contraseña personal es 1234;
- La contraseña de administrador es 123456.

A. Para desbloquear el gabinete:

- a) Pulse el botón "#" para comenzar.
- b) Introduzca la contraseña de 4-8 dígitos (la contraseña por defecto establecido es 1234)
- c) Pulse el botón "#" para entrar.

NOTA: Para ocultar/no-mostrar la contraseña en la pantalla, presione "*" antes de ingresar la contraseña.

B. Para cambiar la contraseña personal:

- a) Desbloquear el gabinete con la contraseña, a continuación, presione "*" durante 3 segundos.
- b) Introducir la nueva contraseña 4-8 dígitos, luego presione "#" para verificar.

NOTA: la contraseña de administrador no funcionará si la contraseña personal se establece en 6 o más dígitos.

- c) La pantalla mostrará "INTO" para confirmar la aceptación de la nueva contraseña.

C. Establecer Hora / Reloj:

- a) Pulse "*", la pantalla mostrará el año YY-MM-DD y hora HH: MM
- b) Para ajustar el reloj a la fecha y la hora actual, presione "8" para aumentar el valor del dígito, o "0" para disminuir el valor del dígito.
- c) Pulse el botón "#" para cambiar de año, mes, día, hora o minuto.

D. Para Obtener el registro de Puertas Abiertas de registro:

- a) Abra la puerta con la contraseña correcta, a continuación, pulse "0" hasta que escuche el "pitido"; a continuación, pulse "0" de nuevo.
- b) La pantalla muestra la última confirmación abierta con fecha y hora.

Emergencia:

- a) En caso de fallo de energía de la batería, conecte la fuente de alimentación externa.
- b) En caso de que se olvide la contraseña, abra la caja con la llave de emergencia y pulse el botón de reinicio. El sistema se reiniciará por defecto con las contraseñas predefinidas de fábrica.