globalindustrial.com

globalindustrial.ca

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Fork Lift Maintenance Platform

Model 309225

Please read entire manual carefully before use. Save manual for future reference.

Note: The following information reported is based on current data. The factory reserves the right to modify its own products without prior notice or threat of legal action. It is the responsibility of the user to verify information updates.

Instructions

This platform is specifically designed to match the forklift requirements according to working platforms on forklift trucks guidance note PM28. It features multiple safeguards and includes a folding structure for ergonomic storage and transport.

Parameters

Model	Qty.	Cap. Lbs.	H" x W" x D"
309225	Single	660	64 x 36 x 36

Installation

1. Lift the safeguard and secure it to the back rail using the inner pin. Secure the back rail and base with pins.
2. Lift the front rail and open both the left and right doors. Secure both doors with pins.
3. Move the platform to align the fork holes with the forklift forks. Adjust the forks until they match the fork holes.
4. Move the forklift to insert the forks into the fork holes. Secure the lever at the back of the platform.
5. Guide the chain through the brackets of the forklift while keeping the other end of the chain fixed to the platform.
6. Load the necessary tools or equipment onto the platform first. Once the necessary tools and equipment are loaded, then the platform operator can enter the platform and ensure that both the left and right doors are securely closed.
7. Verify the points that must be secured. Secure any points that appear loose.
8. The platform operator must inspect and wear safety belt at all times.
9. Keep others away from the platform. The forklift driver will position the truck to the appointed location and raise the platform to the required height. All controls should remain locked except the lifting lever. Driver should never leave the forklift unattended when raised.
10. When work is completed, the platform operator must inform the forklift driver to lower the platform. Only then can the operator remove the safety belt, accessory, tools, and devices to exit the platform door. The forklift driver will draw back the forks from the platform. Finally, fold the platform in reverse order of the installation steps above.




⚠ ATTENTION

1. Platform and forklift operators must be trained and authorized for platform use.
2. Work place lighting intensity should not be less than 500lx according to the CIE lighting standard.
3. Make sure there are no cables, steel rods, concrete pipe, or other protrusions within the platform lifting area.
4. It is prohibited for anyone to stand or pass under the platform.
5. The platform operator must work according to the installation instructions above.
6. Verify forklift performance prior to use for safety.
7. When the platform is raised, it is prohibited to move the forklift unless safety is ensured and both the platform operator and company safety director agree to it.


FORK LIFT MAINTENANCE PLATFORM

Exploded View & Part List - Model 309225

Item	Part No.	Description	Qty.	Item	Part No.	Description	Qty.
1	HLA6.437.1001	Safeguard	1	9	HLA6.926.1001	Lever	2
2	HLA8.264.1001	Inner pin	2	10	HLA6.100.1001	Base	1
3	GB/T945-2000	Bolt	2	11	21100-1	Wheel	4
4	HLA8.935.1001	Nut	2	12	GB/T6170-2000	Nut 10	16
5	HLA6.153.1001	Back rail	1	13	GB/T97-1985	Washer 10	16
6	HLA6.394.1001	Chain	1	14	GB/T5782-2000	Bolt M10 x 10	16
7	GB/T382-1986	Pin shaft	4	15	HLA6.150.1001	Front rail	1
8	GB/T91-1986	Pin	4				

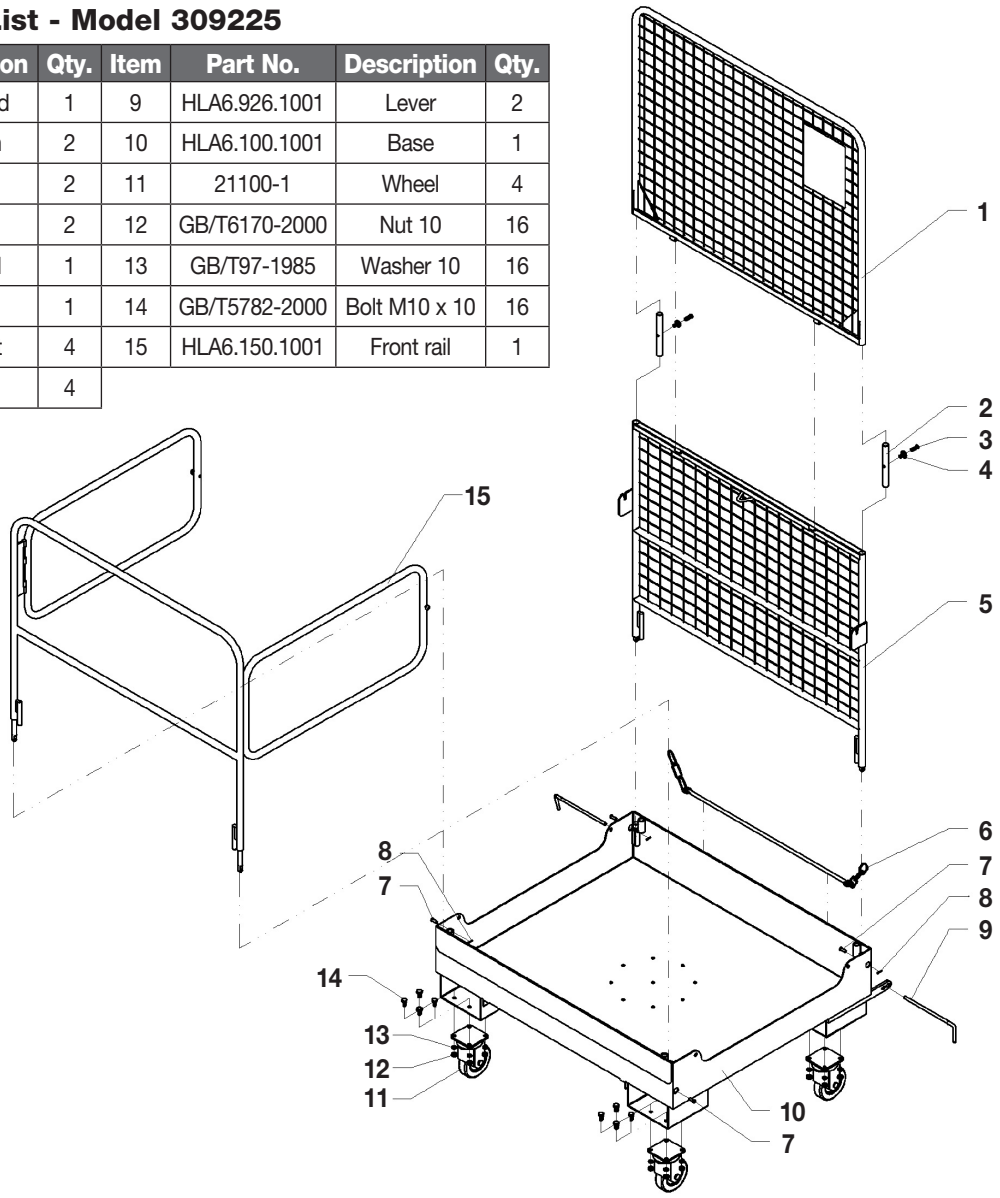

Folding Process

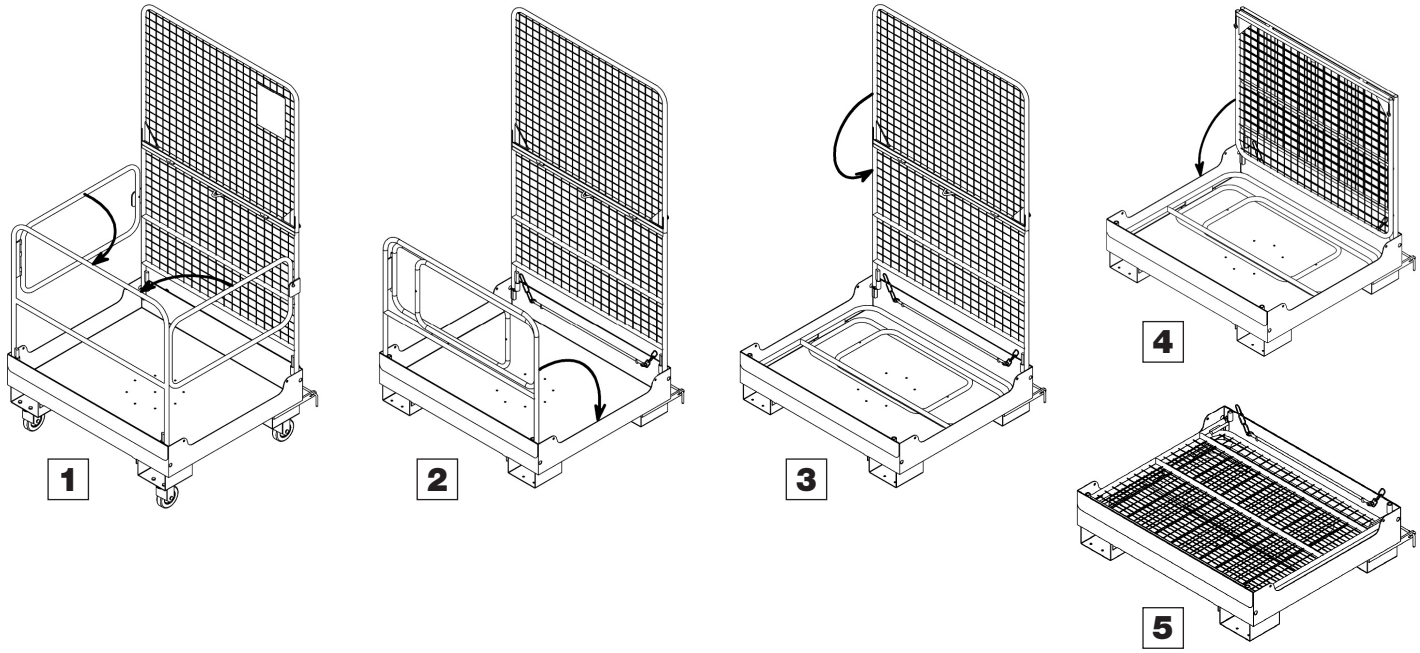

Plataforma de mantenimiento de montacargas

Por favor, lea todo el manual cuidadosamente antes de usar. Guarde el manual para referencia futura

Nota: La siguiente información reportada se basa en datos actuales. La fábrica se reserva el derecho de modificar sus propios productos sin previo aviso o amenaza de acción legal. Es responsabilidad del usuario verificar las actualizaciones de información.

Instrucciones

Esta plataforma está diseñada específicamente para cumplir con los requisitos del montacargas de acuerdo con las plataformas de trabajo en la nota de orientación de montacargas PM28. Cuenta con múltiples protecciones e incluye una estructura plegable para almacenamiento y transporte ergonómicos.

Parámetros

Modelo	Cant.	Cap. Lbs.	A" x A" x P"
309225	Sencillo	660	64 x 36 x 36

Instalación

1. Levante la protección y asegúrela al riel posterior con el pasador interno. Asegure el riel posterior y la base con pasadores.
2. Levante el riel delantero y abra las puertas izquierda y derecha. Asegure ambas puertas con pasadores.
3. Mueva la plataforma para alinear los agujeros de la horquilla con las horquillas del montacargas. Ajuste las horquillas hasta que coincidan con los agujeros de las mismas.
4. Mueva el montacargas para insertar las horquillas en sus agujeros. Asegure la palanca en la parte posterior de la plataforma.
5. Guíe la cadena a través de los soportes del montacargas mientras mantiene el otro extremo de la cadena fijo a la plataforma.
6. Cargue las herramientas o equipos necesarios en la plataforma primero. Una vez que se cargan las herramientas y el equipo necesarios, el operador de la plataforma puede ingresar a la plataforma y asegurarse de que las puertas izquierda y derecha estén bien cerradas.
7. Verifique los puntos que deben asegurarse. Asegure cualquier punto que parezca suelto.
8. El operador de la plataforma debe inspeccionar y usar el cinturón de seguridad en todo momento.
9. Mantenga a otros alejados de la plataforma. El conductor del montacargas lo colocará en la ubicación designada y elevará la plataforma a la altura requerida. Todos los controles deben permanecer bloqueados, excepto la palanca de elevación. El conductor nunca debe dejar el montacargas desatendido cuando está elevado.
10. Cuando se completa el trabajo, el operador de la plataforma debe informar al conductor del montacargas para que baje la plataforma. Solo entonces el operador puede quitarse el cinturón de seguridad, los accesorios, las herramientas y los dispositivos para salir de la puerta de la plataforma. El conductor del montacargas retirará las horquillas de la plataforma. Finalmente, pliegue la plataforma en el orden inverso de los pasos de instalación anteriores.

Modelo 309225




⚠ ATENCIÓN

1. Los operadores de plataformas y montacargas deben estar capacitados y autorizados para su uso.
2. La intensidad de la iluminación del lugar de trabajo no debe ser inferior a 500lx según el estándar de iluminación CIE.
3. Asegúrese de que no haya cables, varillas de acero, tubería de concreto u otras protuberancias dentro del área de elevación de la plataforma.
4. Está prohibido que cualquiera se pare o pase debajo de la plataforma.
5. El operador de la plataforma debe trabajar de acuerdo con las instrucciones de instalación anteriores.
6. Verifique el desempeño del montacargas antes de usarla por seguridad.
7. Cuando se eleva la plataforma, está prohibido mover el montacargas a menos que se garantice la seguridad y tanto el operador de la plataforma como el director de seguridad de la compañía estén de acuerdo.


Plataforma de mantenimiento de montacargas

Vista detallada y lista de piezas - Modelo 309225

Artículo	Parte No.	Descripción	Cant.	Artículo	Parte No.	Descripción	Cant.
1	HLA6.437.1001	Guarda	1	9	HLA6.926.1001	Palanaca	2
2	HLA8.264.1001	Pasador interior	2	10	HLA6.100.1001	Base	1
3	GB/T945-2000	Tornillo	2	11	21100-1	Rueda	4
4	HLA8.935.1001	Tuerca	2	12	GB/T6170-2000	Tuerca 10	16
5	HLA6.153.1001	Riel trasero	1	13	GB/T97-1985	Arandela 10	16
6	HLA6.394.1001	Cadena	1	14	GB/T5782-2000	Perno M10 x 10	16
7	GB/T382-1986	Eje del pasador	4	15	HLA6.150.1001	Riel delantero	1
8	GB/T91-1986	Pasador	4				

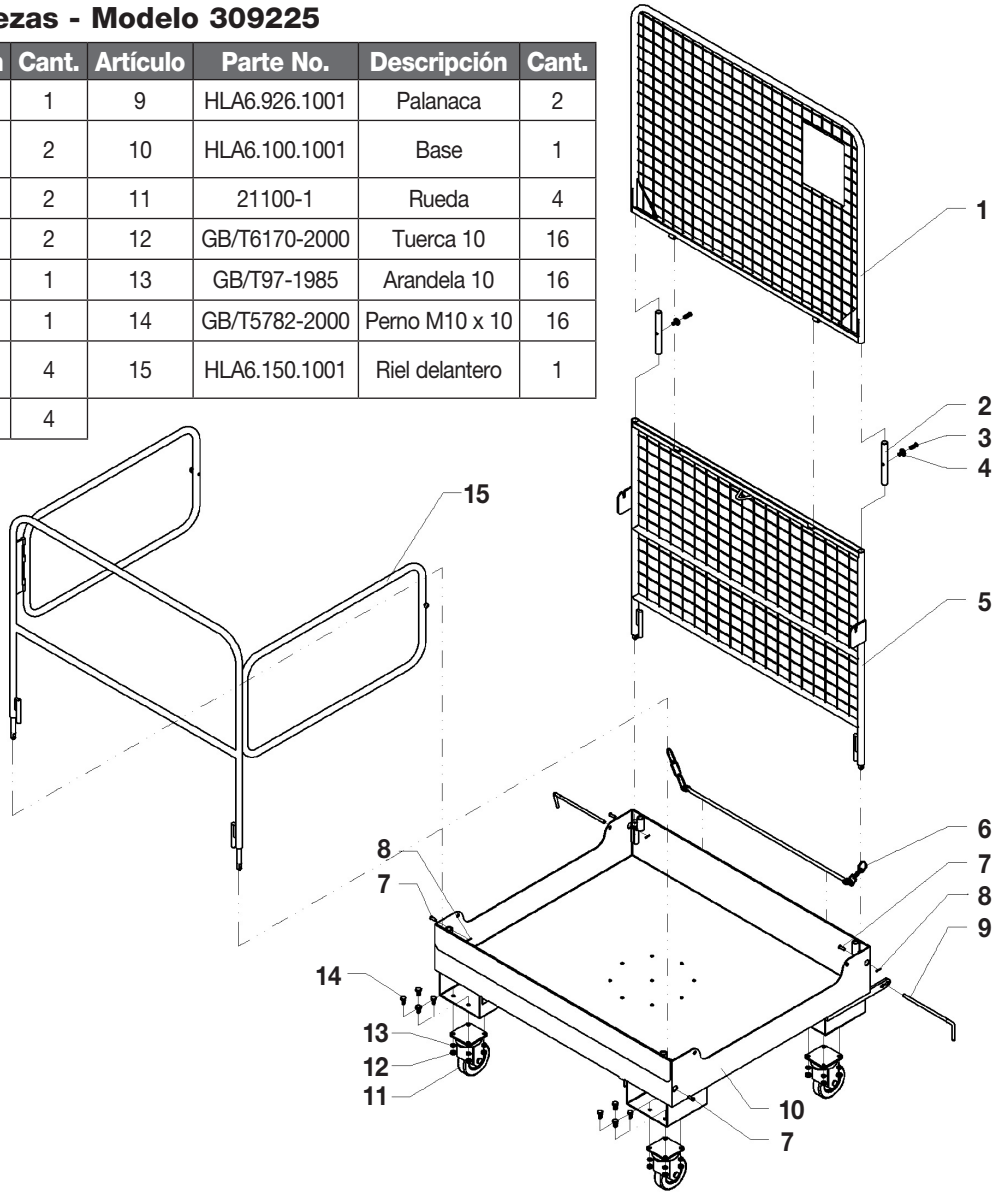

Proceso de plegado

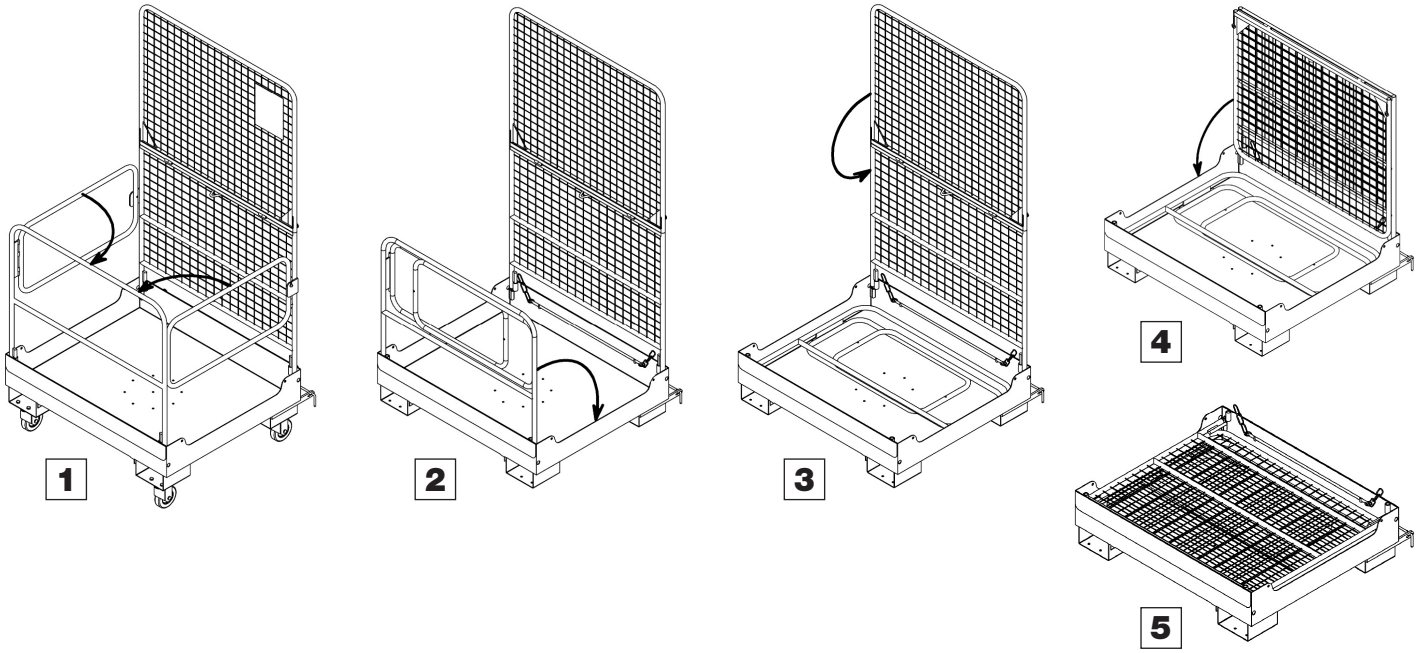

globalindustrial.com

globalindustrial.ca

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Plateforme de maintenance des chariots élévateurs

Veuillez lire attentivement l'ensemble du manuel avant utilisation. Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter à tout moment.

Remarque : Les informations suivantes rapportées sont basées sur les données actuelles. L'usine se réserve le droit de modifier ses propres produits sans préavis ni menace de poursuites judiciaires. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les mises à jour des informations.

Instructions

Cette plate-forme est spécialement conçue pour répondre aux exigences des chariots élévateurs conformément à note d'orientation PM28 sur les plates-formes de travail des chariots élévateurs. Elle dispose de plusieurs garde-corps et comprend une structure pliable pour un entreposage et un transport ergonomiques.

Paramètres

Modèle	Qté.	Cap. Livres.	H" x L" x P"
309225	Une	660	64 x 36 x 36

Installation

1. Soulevez le garde-corps et fixez-le au rail arrière à l'aide de la goupille intérieure. Fixez le rail arrière et la base avec des goupilles.
2. Soulevez le rail avant et ouvrez les portes gauche et droite. Fixez les deux portes avec des goupilles.
3. Déplacez la plate-forme pour aligner les trous des fourches avec les fourches du chariot élévateur. Ajustez les fourches jusqu'à ce qu'elles correspondent aux trous des fourches.
4. Déplacez le chariot élévateur pour insérer les fourches dans les trous des fourches. Fixez le levier à l'arrière de la plate-forme.
5. Guidez la chaîne à travers les supports du chariot élévateur tout en maintenant l'autre extrémité de la chaîne fixée à la plate-forme.
6. Chargez d'abord les outils ou l'équipement nécessaires sur la plate-forme. Une fois les outils et l'équipement nécessaires chargés, l'opérateur de la plate-forme peut entrer dans la plate-forme et s'assurer que les portes gauche et droite sont fermées de façon sécuritaire.
7. Vérifiez les points qui doivent être sécurisés. Sécurisez tous les points qui semblent lâches.
8. L'opérateur de la plate-forme doit inspecter et porter la ceinture de sécurité à tout moment.
9. Éloignez les autres de la plate-forme. Le conducteur du chariot élévateur positionnera le chariot à l'emplacement désigné et élèvera la plate-forme à la hauteur requise. Toutes les commandes doivent rester verrouillées, sauf le levier de levage. Le conducteur ne doit jamais laisser le chariot élévateur sans surveillance lorsqu'il est relevé.
10. Une fois le travail terminé, l'opérateur de la plate-forme doit informer le conducteur du chariot élévateur afin d'abaisser la plate-forme. Ce n'est qu'alors que l'opérateur peut retirer la ceinture de sécurité, les accessoires, les outils et les appareils pour sortir par la porte de la plate-forme. Le conducteur du chariot élévateur retirera les fourches de la plate-forme. Enfin, pliez la plate-forme dans l'ordre inverse des étapes d'installation ci-dessus.

Modèle 309225




⚠ ATTENTION

1. Les opérateurs de la plate-forme et du chariot élévateur doivent être formés et autorisés à utiliser la plate-forme.
2. L'intensité d'éclairage du lieu de travail ne doit pas être inférieure à 500 lux selon la norme d'éclairage CIE.
3. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles, de tiges d'acier, de tuyaux en béton ou d'autres saillies dans la zone de levage de la plateforme.
4. Il est interdit à quiconque de se tenir ou de passer sous la plate-forme.
5. L'opérateur de la plate-forme doit travailler conformément aux instructions d'installation ci-dessus.
6. Vérifiez les performances du chariot élévateur avant utilisation pour des raisons de sécurité.
7. Lorsque la plate-forme est levée, il est interdit de déplacer le chariot élévateur à moins que la sécurité ne soit assurée et que l'opérateur de la plate-forme et le directeur de la sécurité de l'entreprise en conviennent.

Plateforme de maintenance des chariots élévateurs

Vue explosée et liste des pièces - Modèle 309225

Article	Pièce n°.	Description	Qté.	Article	Pièce n°.	Description	Qté.
1	HLA6.437.1001	Garde-corps	1	9	HLA6.926.1001	Levier	2
2	HLA8.264.1001	Goupille intérieure	2	10	HLA6.100.1001	Base	1
3	GB/T945-2000	Boulon	2	11	21100-1	Roue	4
4	HLA8.935.1001	Écrou	2	12	GB/T6170-2000	Écrou 10	16
5	HLA6.153.1001	Rail arrière	1	13	GB/T97-1985	Rondelle 10	16
6	HLA6.394.1001	Chaîne	1	14	GB/T5782-2000	Boulon M10 x 10	16
7	GB/T382-1986	Tige d'axe	4	15	HLA6.150.1001	Rail avant	1
8	GB/T91-1986	Goupille	4				

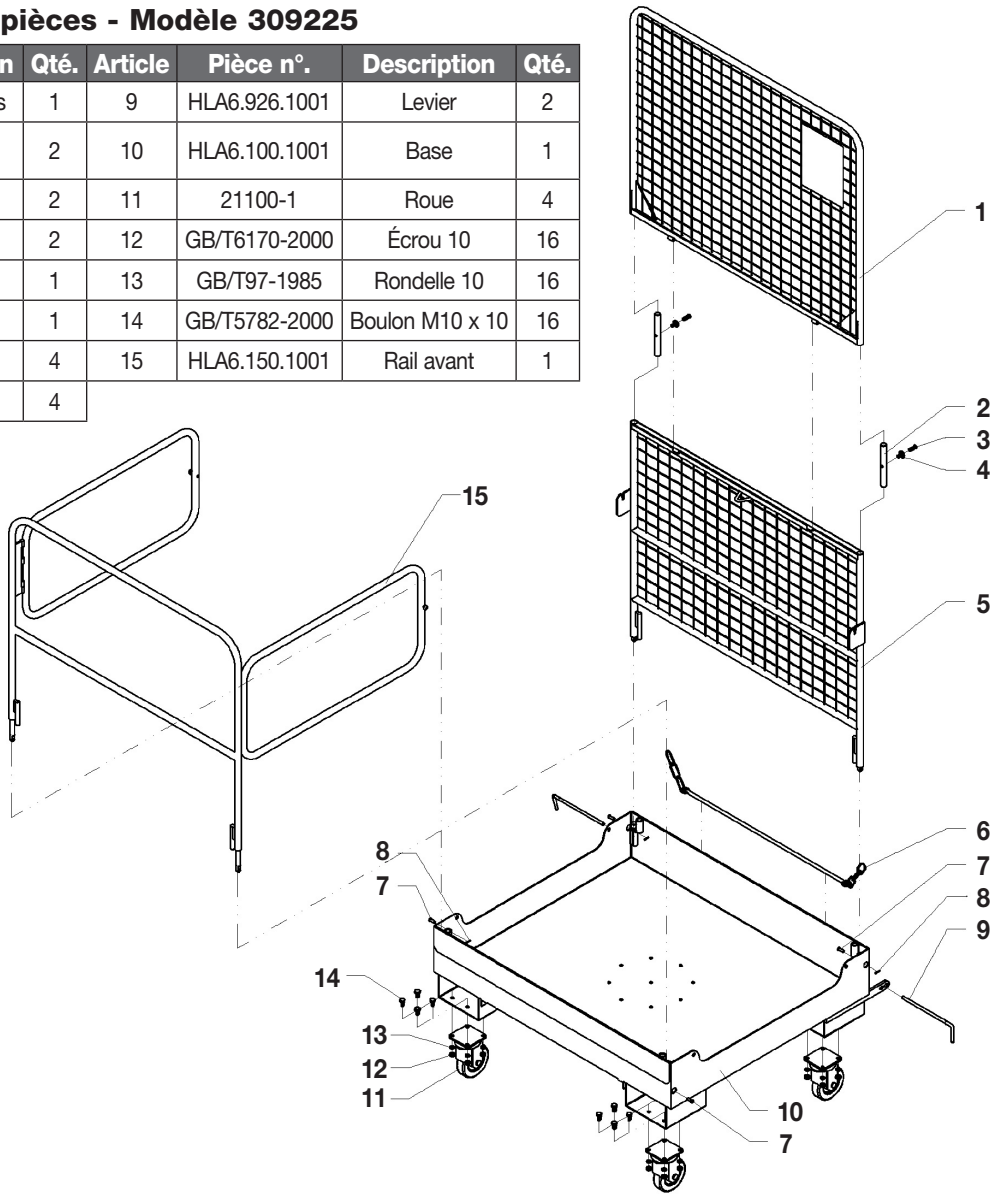

Processus de pliage

