



**GLOBALTM
INDUSTRIAL**

We can supply that.[®]

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service
US: 1-800-645-2986


Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Models .695328/695329
262070/262071
436970

PRODUCT DESCRIPTION

Global Umbrella

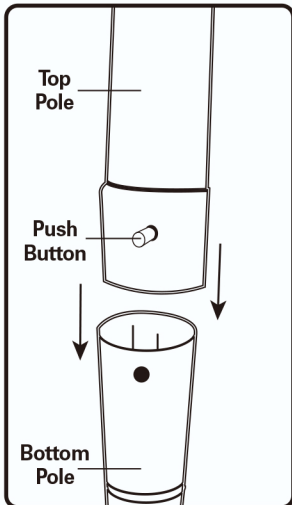

STEP 1.

Insert bottom pole into housing of top section pole. Line up bottom pole hole with push button and snap into place.

STEP 2.



Turn the umbrella upright and crank handle clockwise until umbrella is in fully open position.

STEP 3. TOTILT UMBRELLA

Hold top of the umbrella with one hand and press firmly on the button with the other hand. Hold while tilting the umbrella until it moves into the tilted position.

STEP 4.

To close umbrella, make sure tilt is in full upright position. Then as indicated on the crank handle, turn it counter clockwise until fully closed.

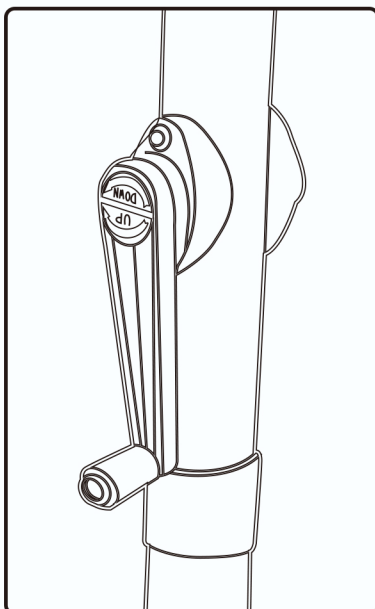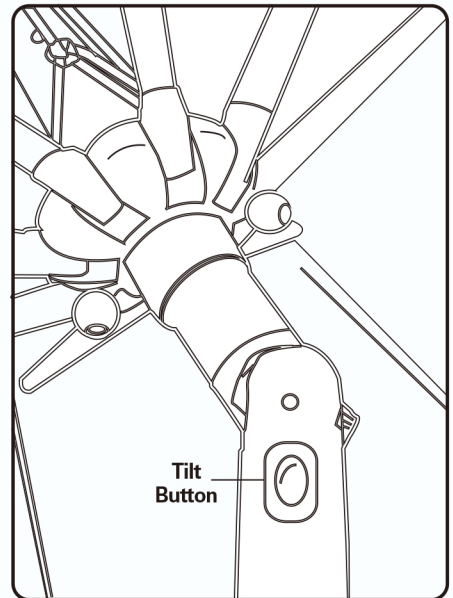

CAUTION: Do not force the umbrella to open farther than the tension allows. You risk injury to yourself or others and/or damage to the cranking system. Always close and remove the umbrella from the base or table frame in the presence of strong winds or thunderstorms, as well as heavy rain or snow.



GLOBALTM INDUSTRIAL

We can supply that.[®]

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service
US: 1-800-645-2986


Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Models .695328/695329
262070/262071
436970

PRODUCT DESCRIPTION

Sombrilla Global

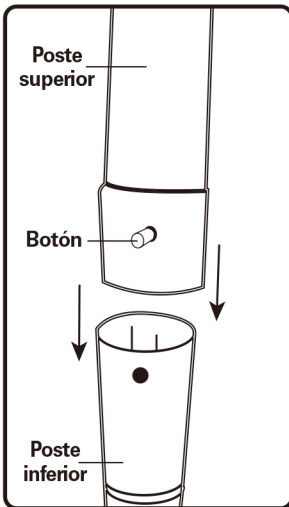

PASO 1.

Inserte la parte inferior del poste en la carcasa de la sección superior del poste. Alinee el orificio de la parte inferior del poste con el botón y encájelo en su sitio.

PASO 2.




Gire la sombrilla en posición vertical y gire la manija hacia la derecha hasta que la sombrilla esté completamente abierta.

PASO 3. PARA INCLINAR LA SOMBRILLA

Sostenga la parte superior de la sombrilla con una mano y presione firmemente el botón con la otra mano. Sostenga mientras inclina la sombrilla hasta que esta esté en la posición deseada.

PASO 4.

Para cerrar la sombrilla, asegúrese de colocarla en la posición vertical. Después, según se indica en la manija, gírela a la izquierda hasta cerrarla completamente.

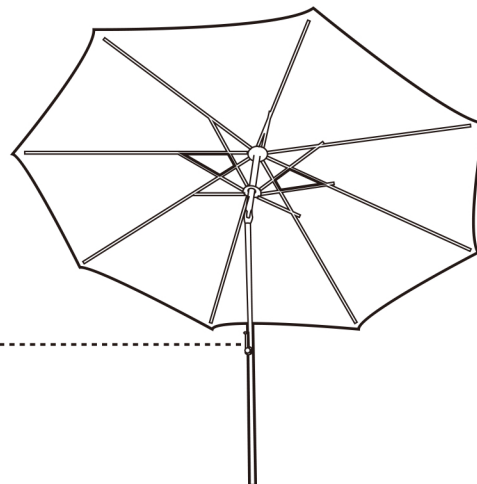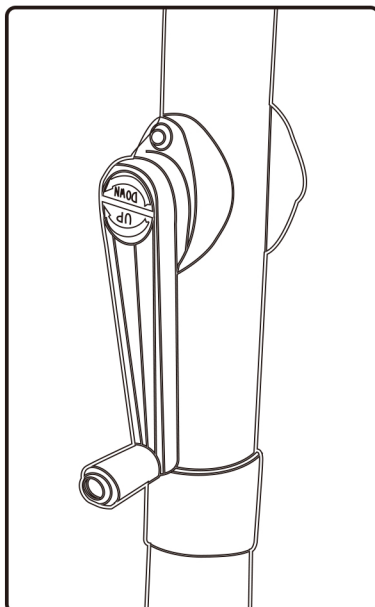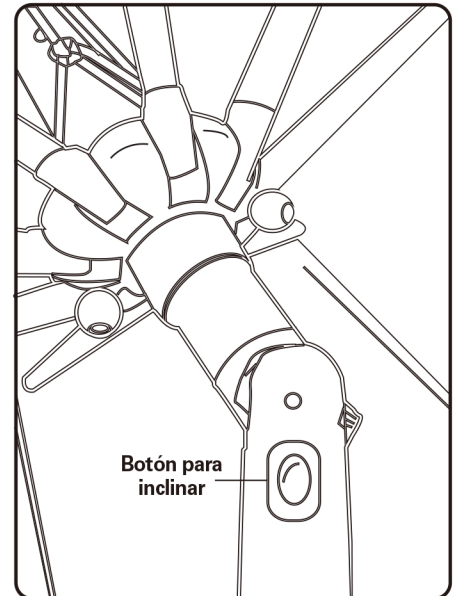

PRECAUCIÓN: No intente abrir la sombrilla forzándola más allá de lo que la tensión permite. Se arriesga a lesionarse o lesionar a otros y/o dañar el sistema de giro. Siempre cierre y retire la sombrilla de la base o marco de la mesa cuando haya vientos fuertes o tormentas, así como lluvia fuerte o nieve.



GLOBALTM
INDUSTRIAL

We can supply that.[®]

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur

Customer Service
US: 1-800-645-2986


Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Models .695328/695329
262070/262071
436970

PRODUCT DESCRIPTION

Parapluie Global

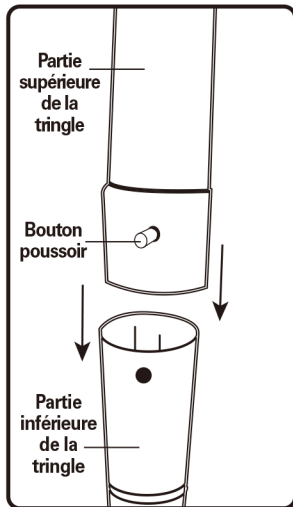

ÉTAPE 1.

Insérer la partie inférieure de la tringle à l'intérieur de l'embout de la partie supérieure de la tringle. Aligner la tringle les boutons poussoir de la tringle inférieure et insérez-les en place.

ÉTAPE 2.




Placer le parapluie debout et tourner la manivelle dans le sens horaire jusqu'à ce l'ouverture complète du parapluie.

ÉTAPE 3. POUR INCLINER LE PARAPLUIE

Tenir le parapluie d'une main et presser fermement sur le bouton avec votre autre main. Tenir pendant que vous inclinez le parapluie jusqu'à ce que le parapluie bouge dans la position inclinée.

ÉTAPE 4.

Pour fermer le parapluie, assurez-vous que l'inclinaison est en position verticale. Tournez ensuite la manivelle dans le sens horaire jusqu'à la fermeture complète du parapluie tel qu'indiqué sur la manivelle.

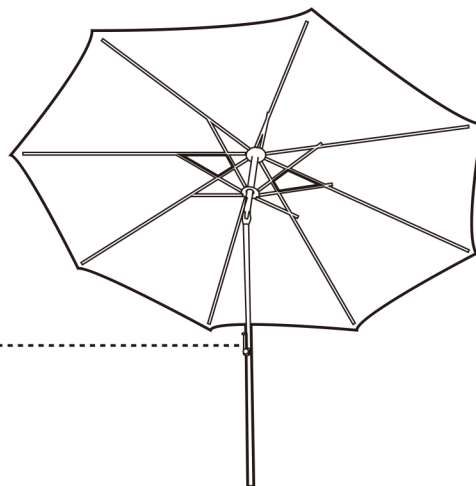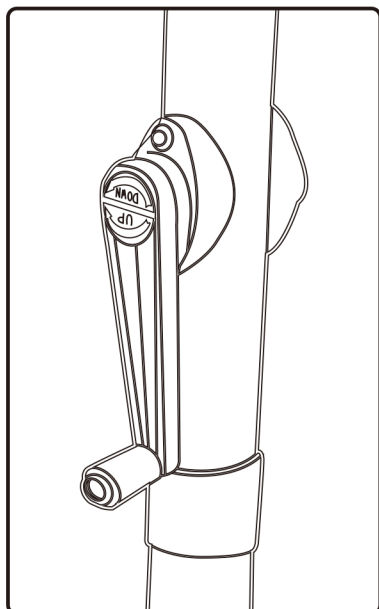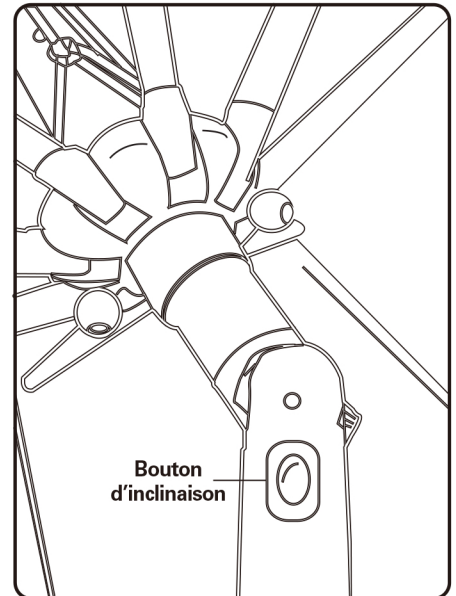

⚠ ATTENTION: Ne pas ouvrir le parapluie au-delà de la tension prescrite. Vous risquez de vous blesser et de blesser les autres et/ou endommager le mécanisme d'ouverture du parapluie. Toujours fermer et enlever le parapluie de sa base ou du châssis de la table lors de l'apparition de vents forts ou d'orages tout comme une pluie diluvienne ou de la neige.