

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur




Customer Service
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Industrial Pedestal Fan



Models: 585279 585280

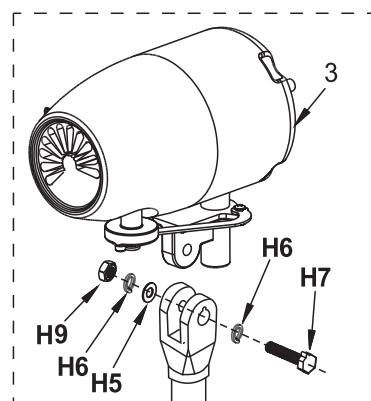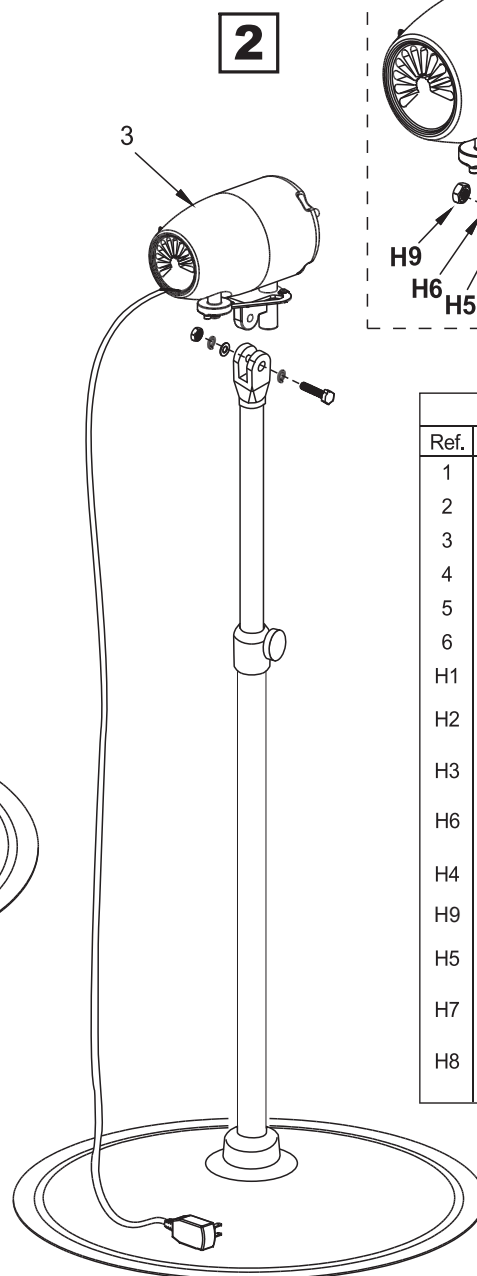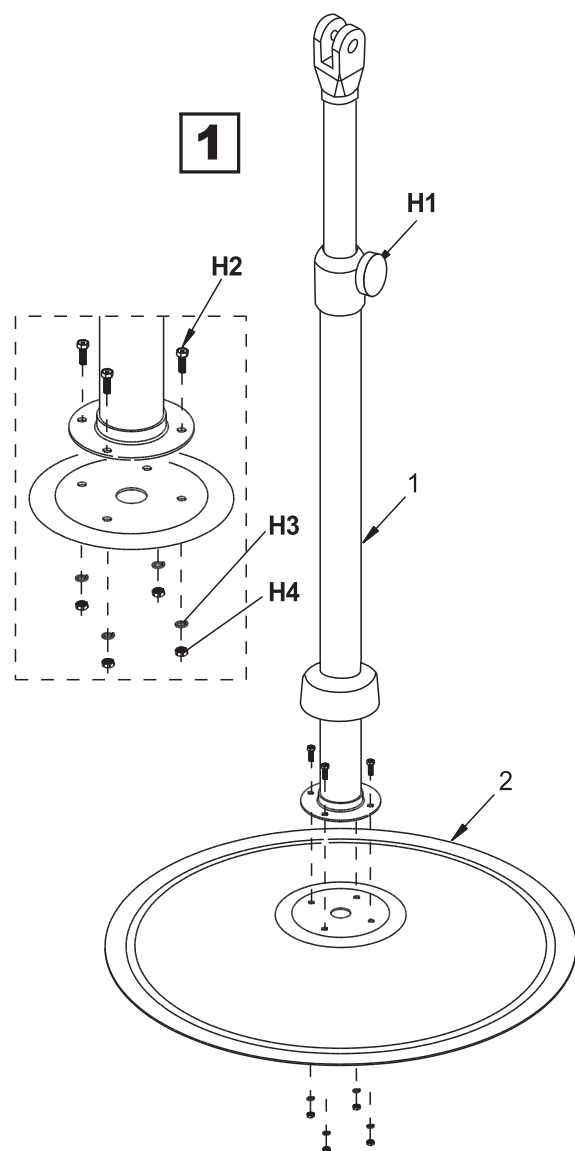


CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Post
2	1	Base Plate
3	1	Fan Motor
4	1	Back Shroud
5	1	Fan Blade
6	1	Cover Shroud
H1	1	M6 x 1.0 Adjustment Knob
H2	8	M6 x 1.0 x 18mm Lg. Hex Bolt
H3	8	Split Washer Φ6 x1.8mm
H6	2	Split Washer Φ10 x2.0mm
H4	4	M6 x 1.0mm Hex Nut
H9	1	M10 x 1.5mm Hex Nut.....
H5	1	M10 Plain Washer
H7	1	M10 x 38mm..... Lg. Hex Bolt
H8	1	4mm Allen Key.....

CAUTION
Make sure all nuts and bolts are fully tightened before assembling fan motor.

Industrial Pedestal Fan

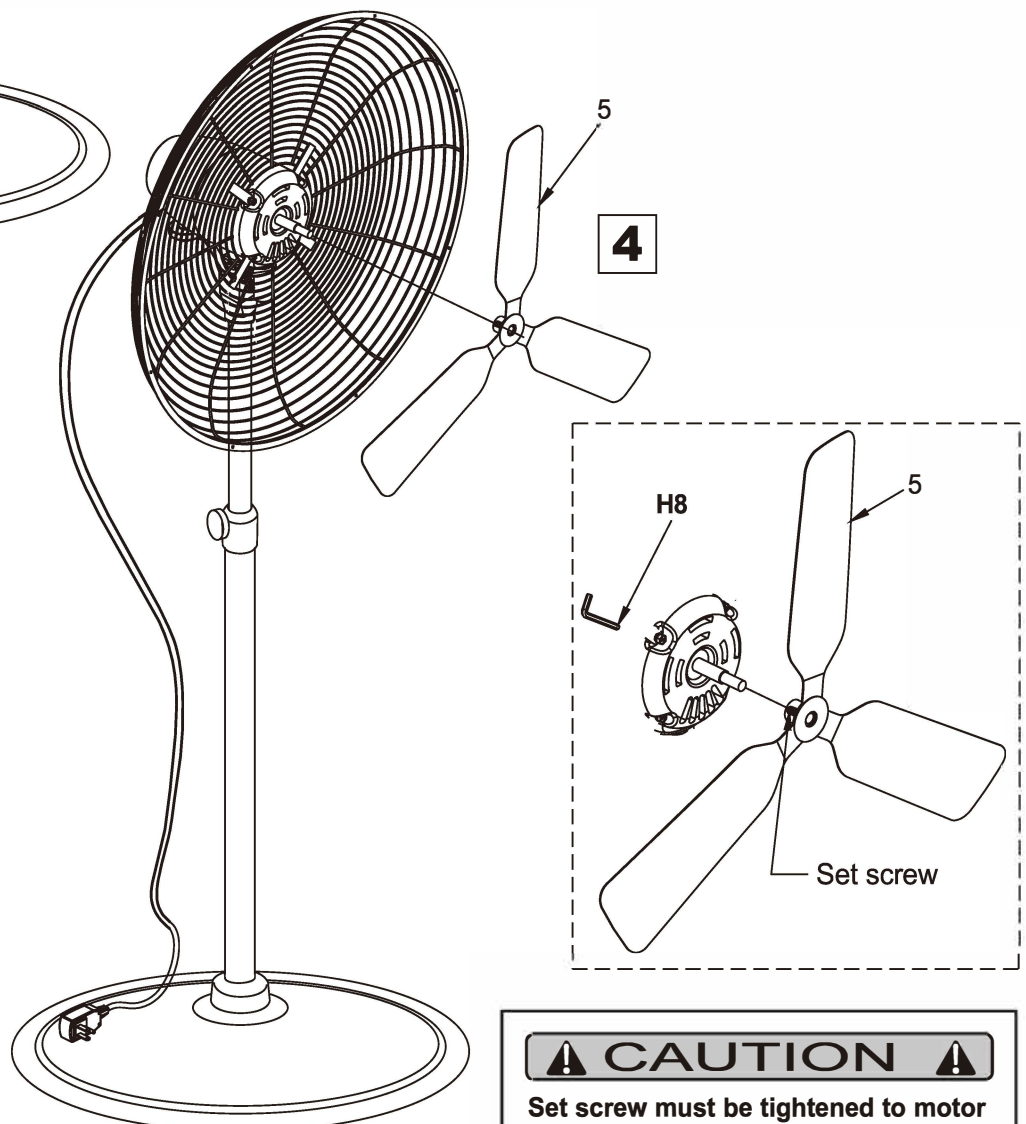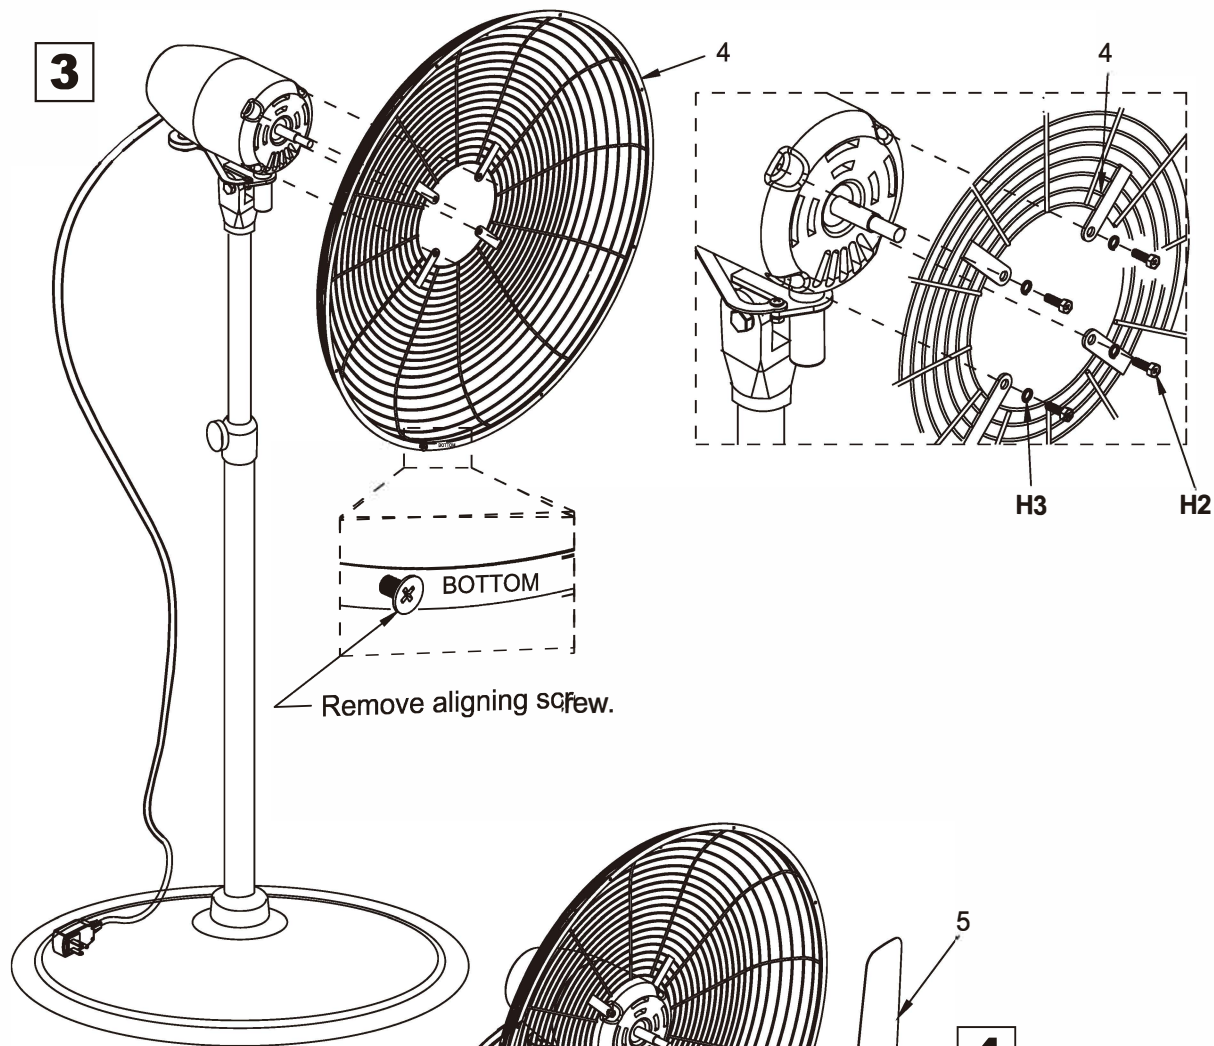

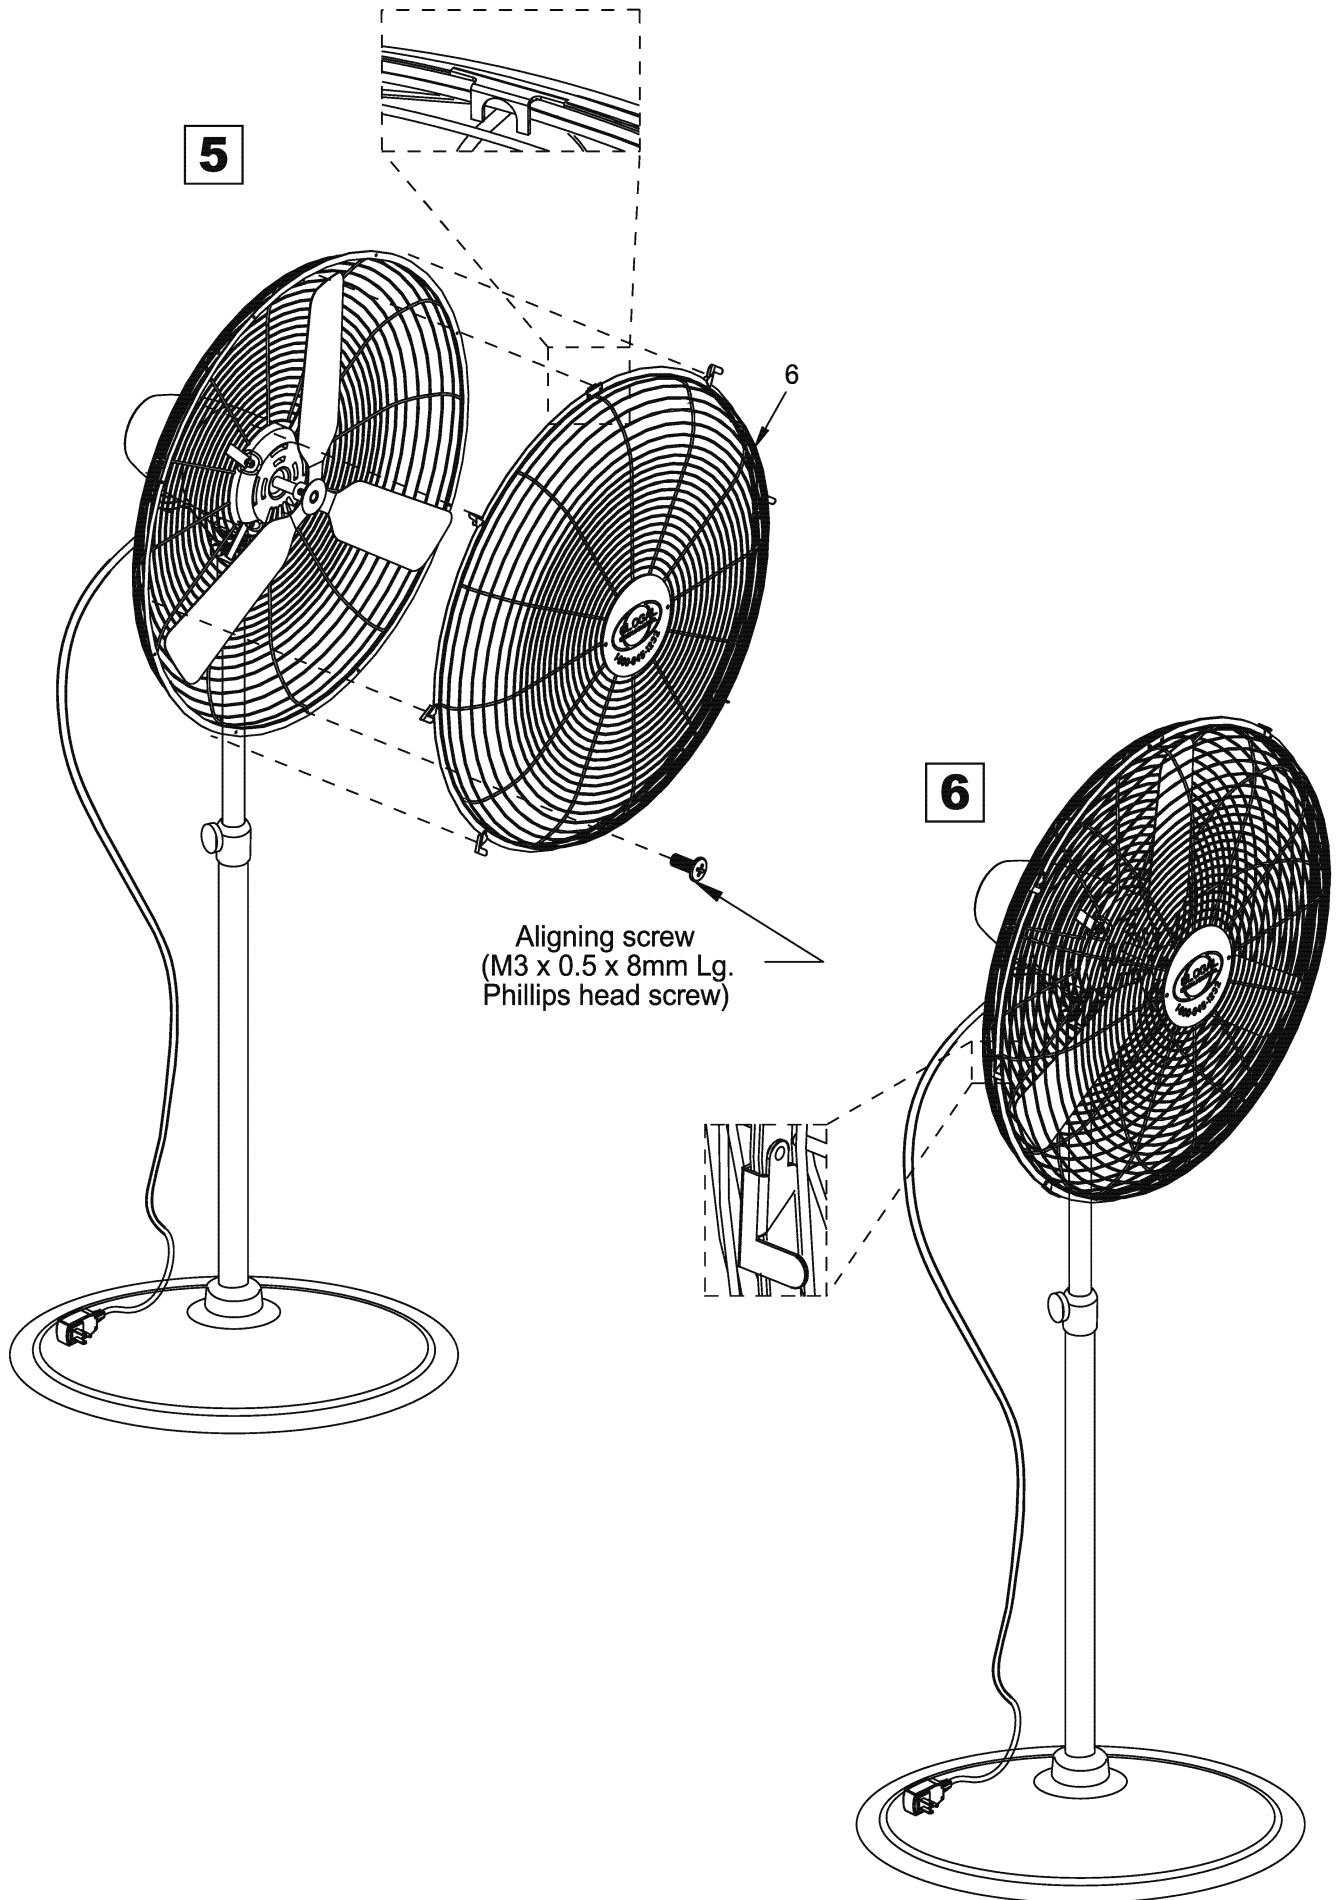

⚠ CAUTION

Unplug prior to adjusting.

TO OSCILLATE

M6 x 1.0 Phillips shoulder screw

Oscillate

Fixed

Angle adjustment bolt

Height adjustment knob

Speed selector

M5 x 0.8 x 8mm
Phillips pan head screw

Power cord clamp

Power cord

7

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur




Customer Service
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Ventilador de pie industrial



Modelos: 585279 585280

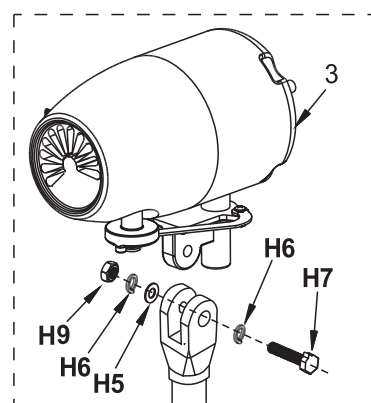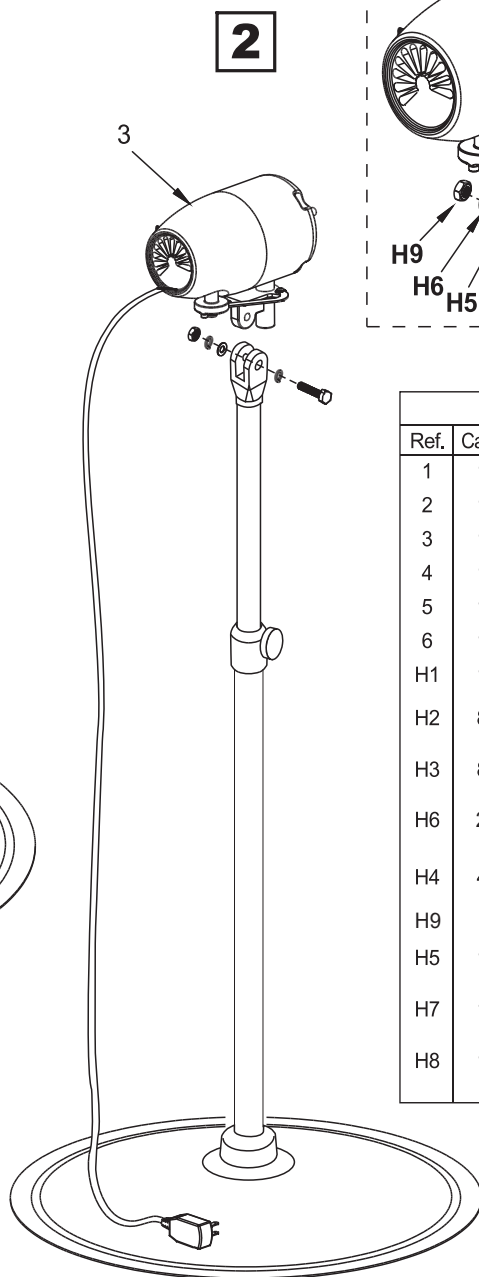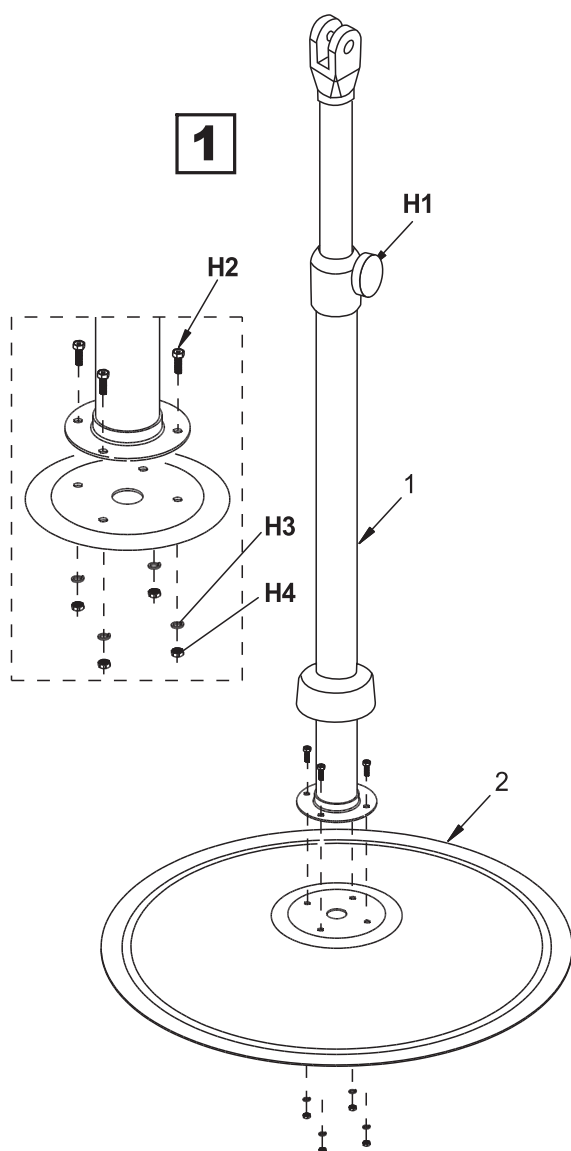


CONTENIDOS		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Poste
2	1	Placa Base
3	1	Motor
4	1	Cubierta Trasera
5	1	Aspas
6	1	Cubierta Carcaza
H1	1	Perilla Adjustmentment M6 x1.0
H2	8	Perno de Cabeza Hexagonal de M6 x 1.0 x 18mm Lg.....
H3	8	Arandela Partida $\Phi 6 \times 1.8\text{mm}$
H6	2	Arandela Partida $\Phi 10 \times 2.0\text{mm}$
H4	4	Tuerca Hexagonal de M6 x 1.0
H9	1	Tuerca Hexagonal de M10 x 1.5mm
H5	1	Arandela plana M10.....
H7	1	Perno de Cabeza Hexagonal... de M10 x 38mm Lg.
H8	1	Llave Hexagonal 4mm.....

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Asegúrate que todas las tuercas y tornillos estén completamente apretados antes de ensamblar el motor del ventilador.

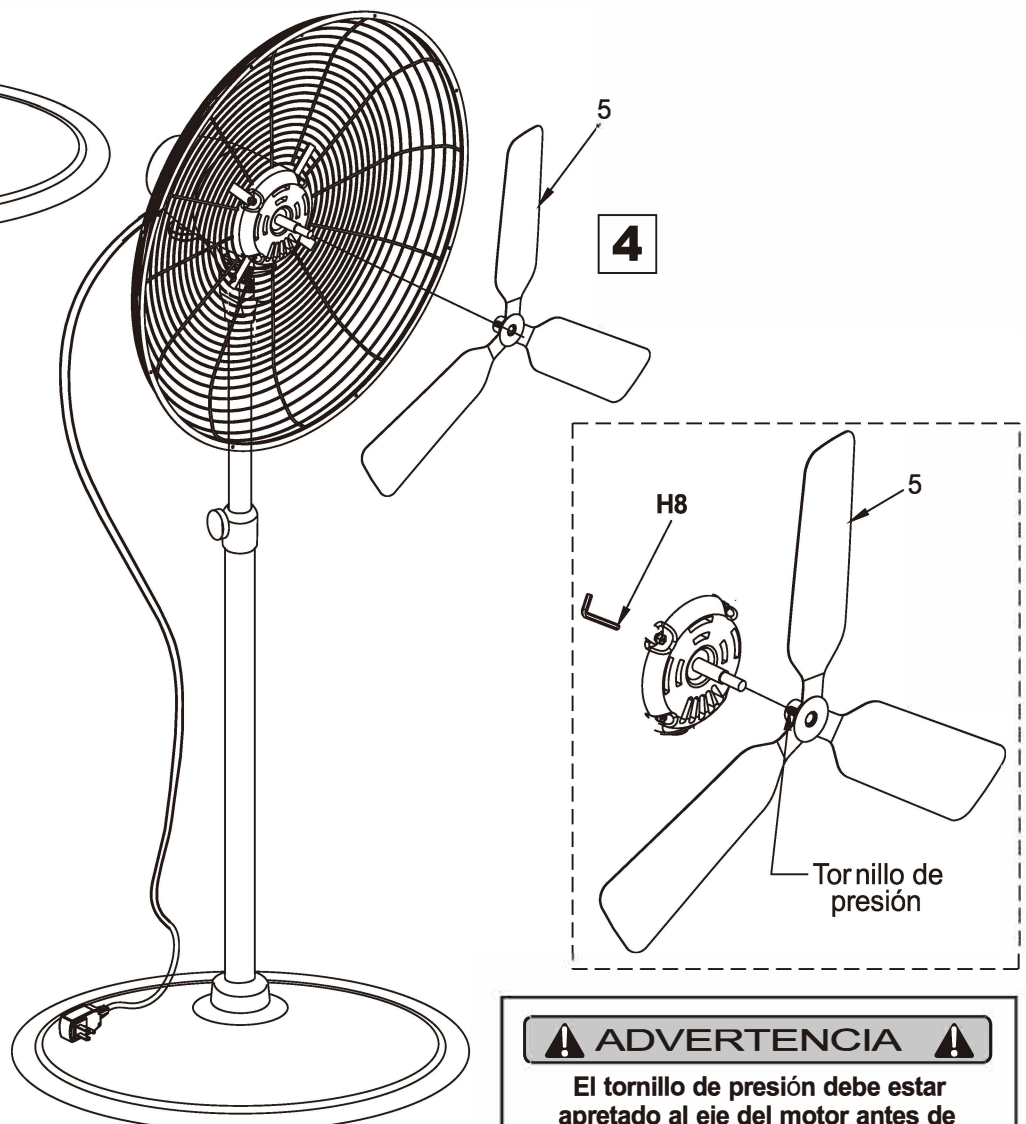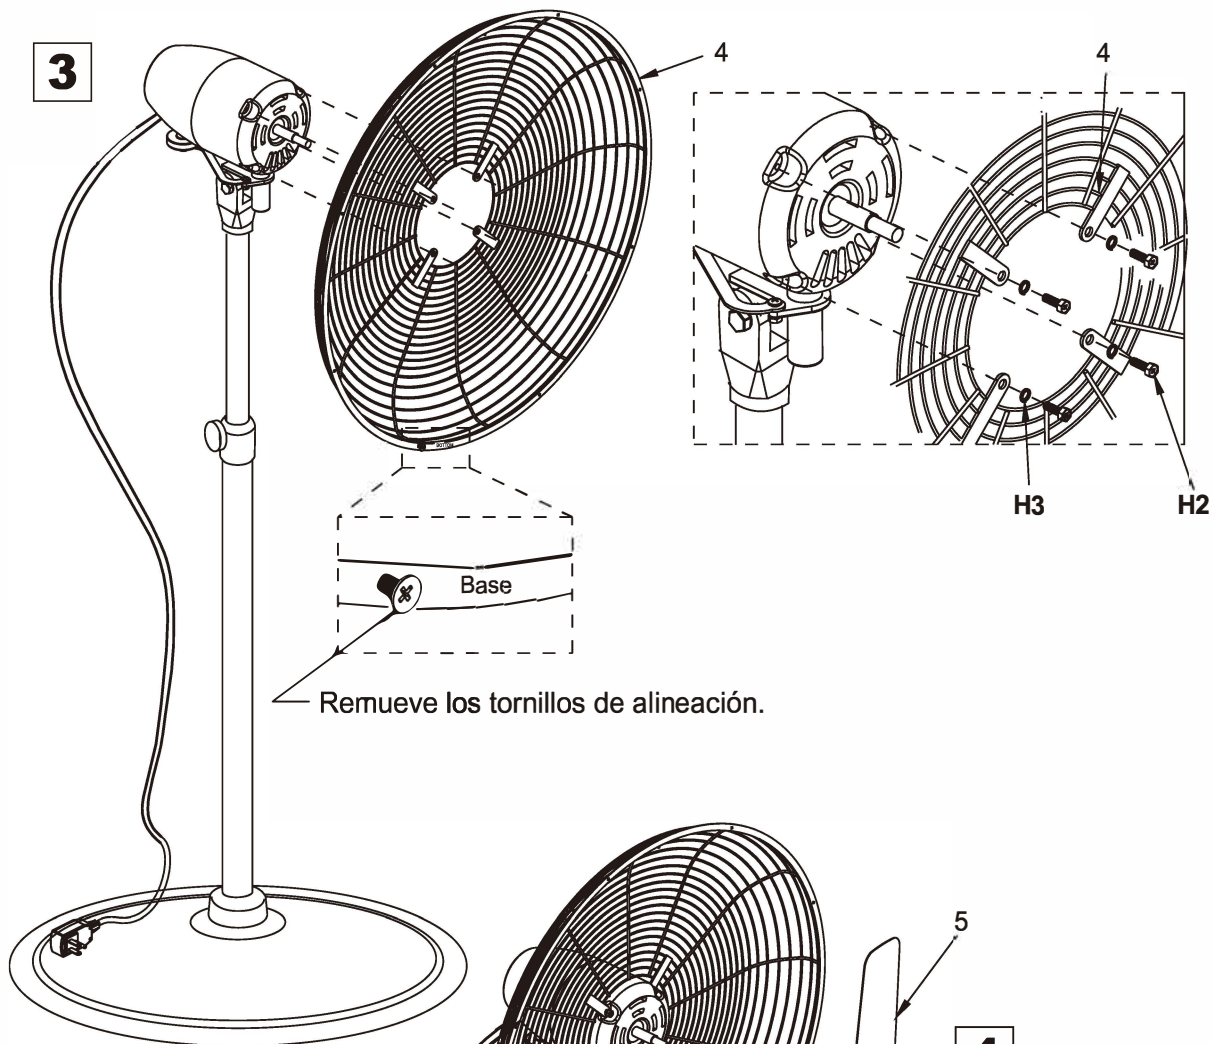

Ventilador de pie industrial

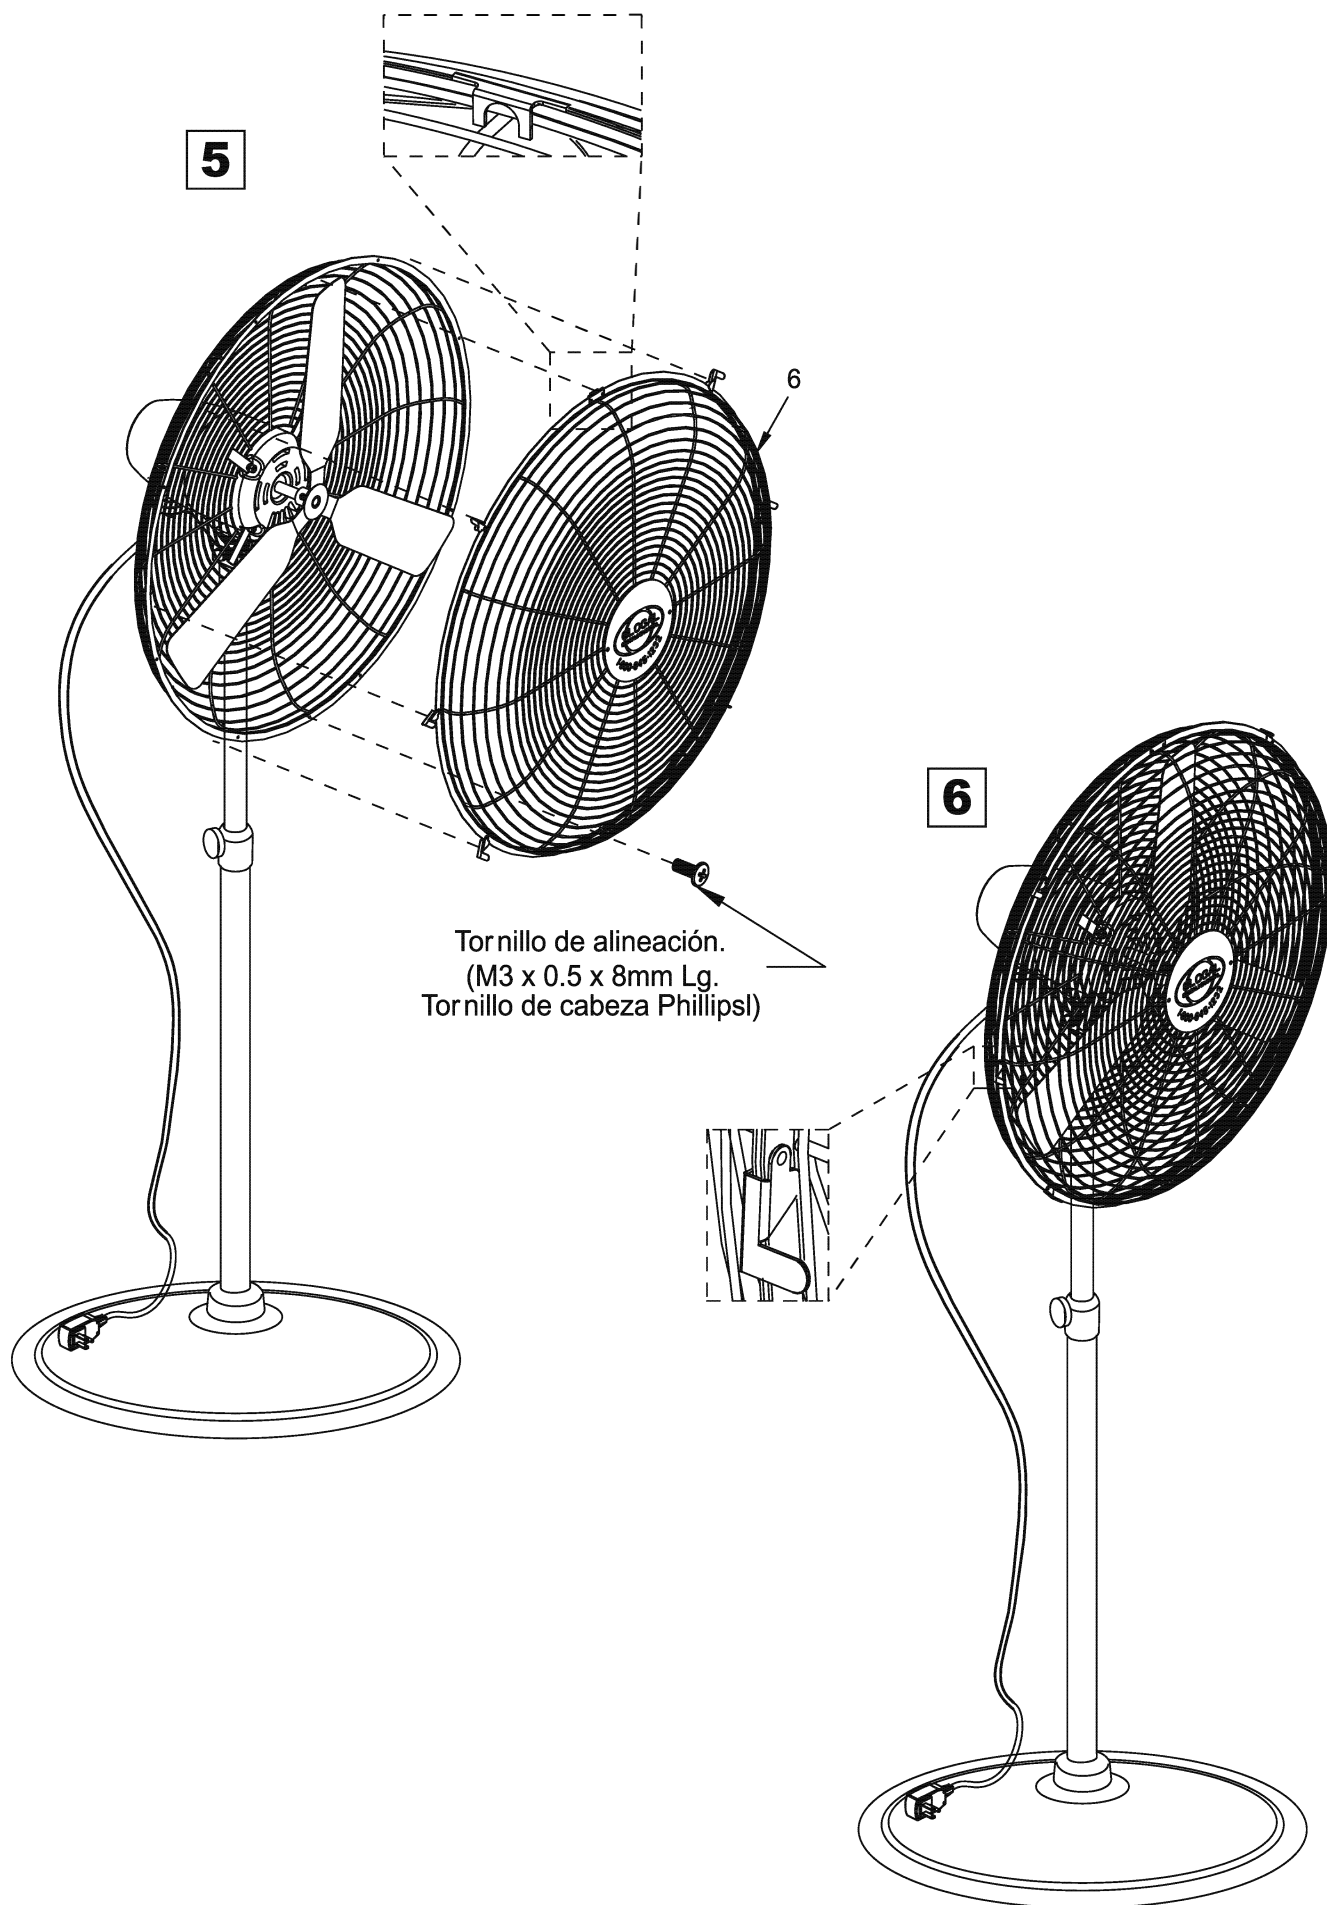

⚠ ADVERTENCIA ⚠



Retire antes de ajustar.

PARA OSCILAR

Tornillo Shoulder Phillips M6 x 1.0

Oscilar

Fijo

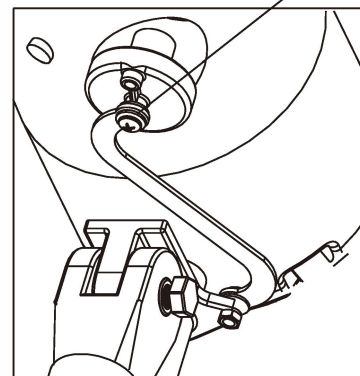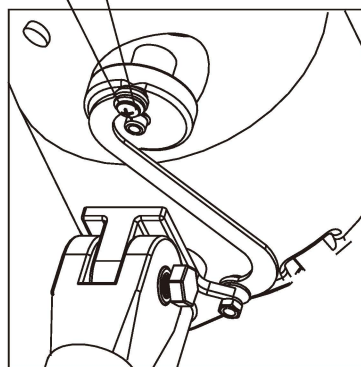

7

Perno de ajuste de ángulo

Perilla de ajuste de altura

Tornillo de cabeza plana con ranura
M5 x 0.8 x 8mm

Selector de velocidad

0 1 2 3

Cable de alimentación

Abrazadera del cable de alimentación

User Manual

Manual de Usuario

Manuel de l'Utilisateur




Customer Service
US: 1-800-645-2986

Servicio de atención al Cliente
US: 1-800-645-2986

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Ventilateur industriel sur pied

Modèles : 585279 585280

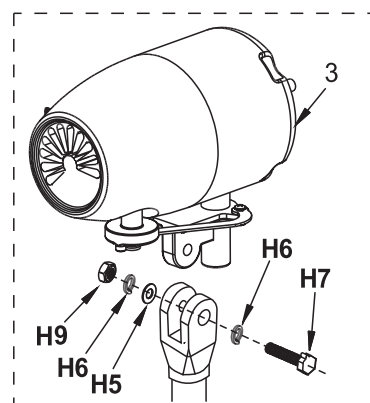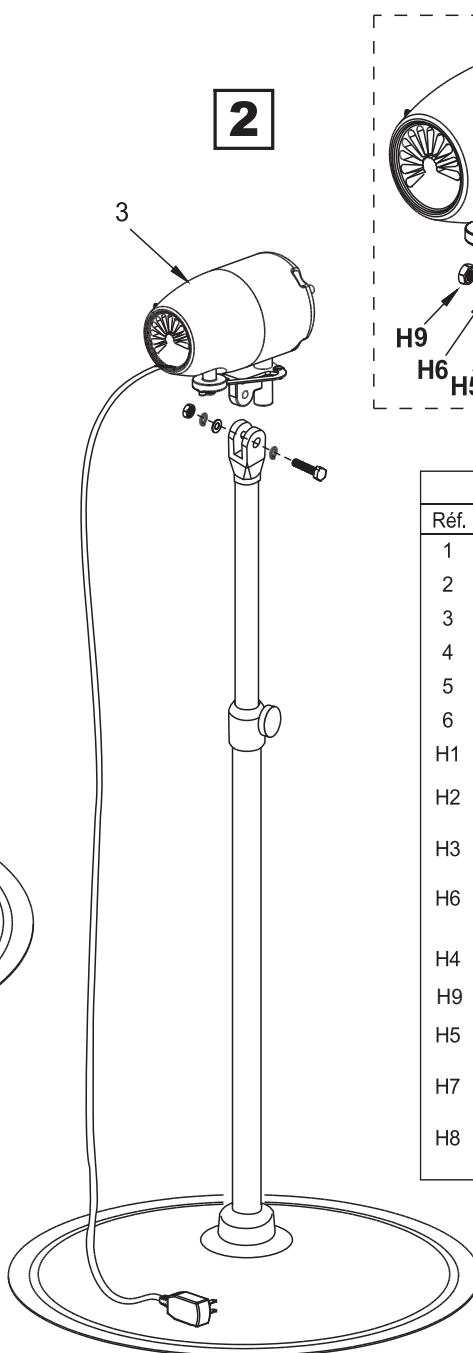
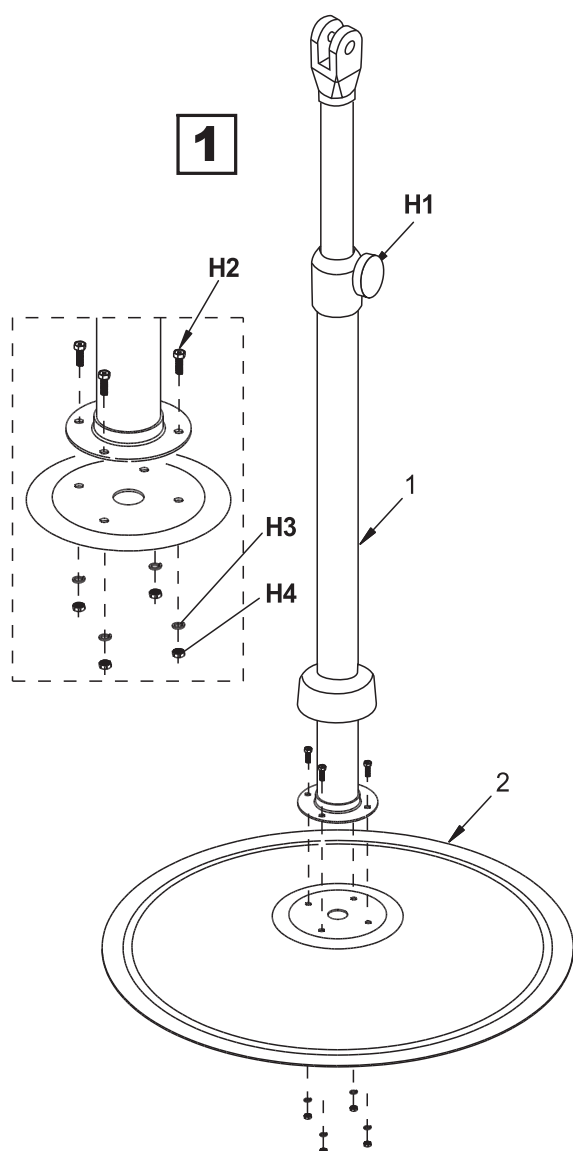


CONTENU

Réf.	Qté.	Description
1	1	Poteau
2	1	Plaque de base
3	1	Moteur du ventilateur
4	1	Carénage arrière
5	1	Pale de ventilateur
6	1	Recouvrement du carénage
H1	1	Bouton de réglage M6 x 1.0.....
H2	8	Tornillo Hexagonal Lg. M6 x 1.0 x 18mm
H3	8	Rondelle élastique..... Φ6 x1.8mm
H6	2	Rondelle élastique..... Φ10 x2.0mm
H4	4	Écrou hexagonal M6 x 1.0mm ...
H9	1	Écrou hexa onal M10 x 1.5mm ...
H5	1	M10 Rondelle
H7	1	Tornillo Hexagonal Lg. M10 x 38 mm
H8	1	Clé Allen 4 mm.....


⚠ MISE EN GARDE ⚠

Assurez-vous que tous les écrous et boulons soient complètement serrés avant d'assembler le moteur du ventilateur.

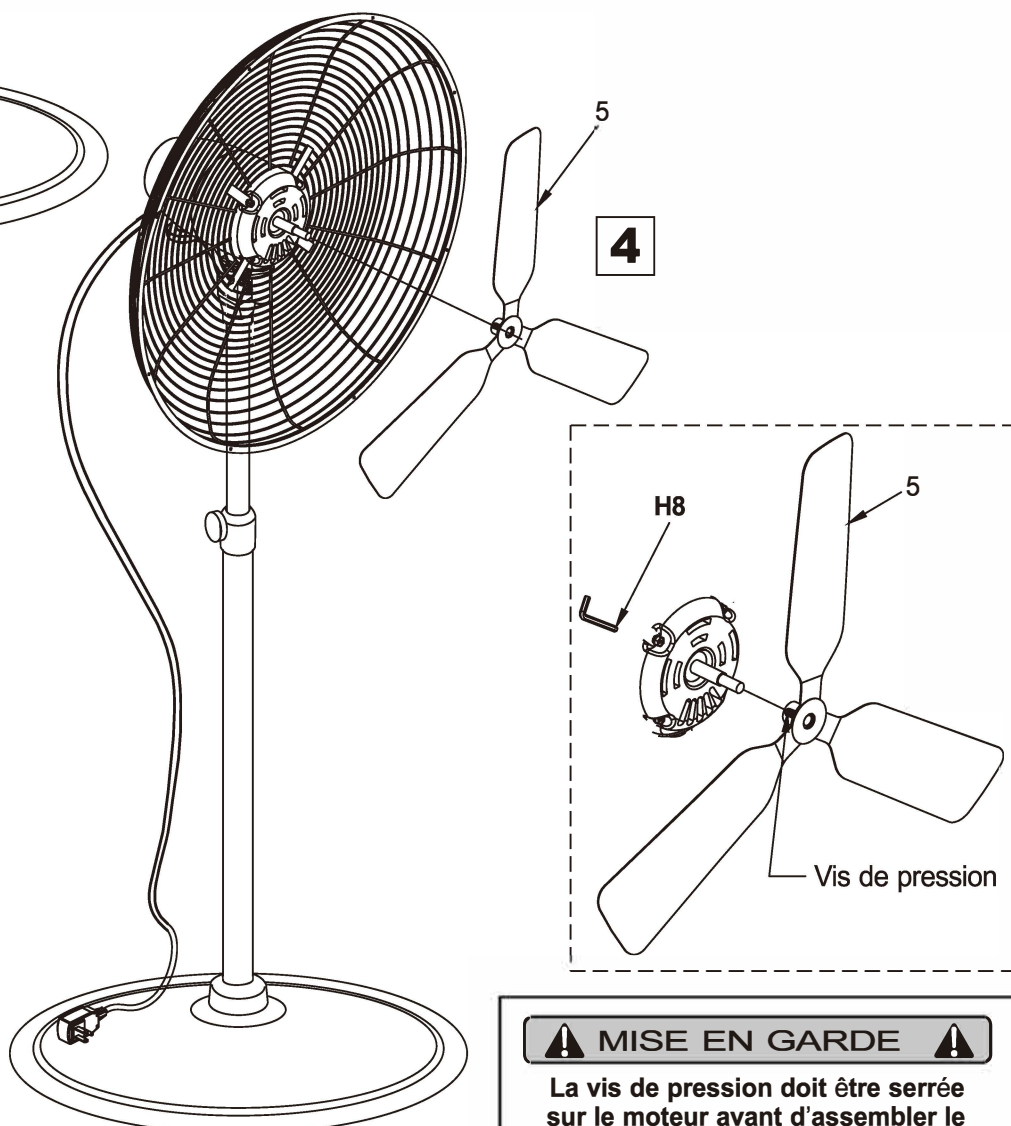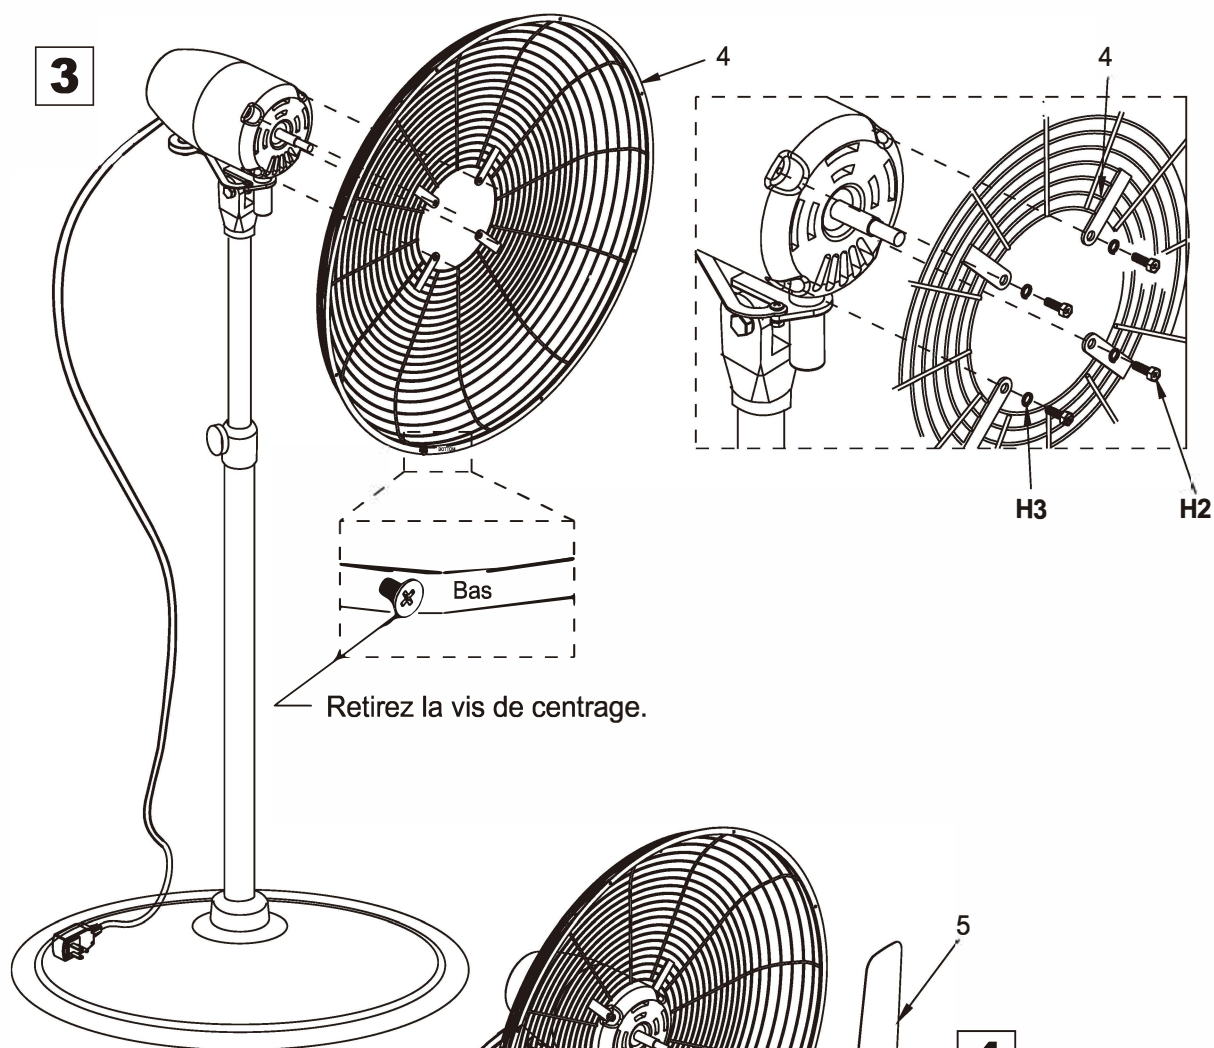

⚠ MISE EN GARDE ⚠

La vis de pression doit être serrée sur le moteur avant d'assembler le recouvrement du carénage.

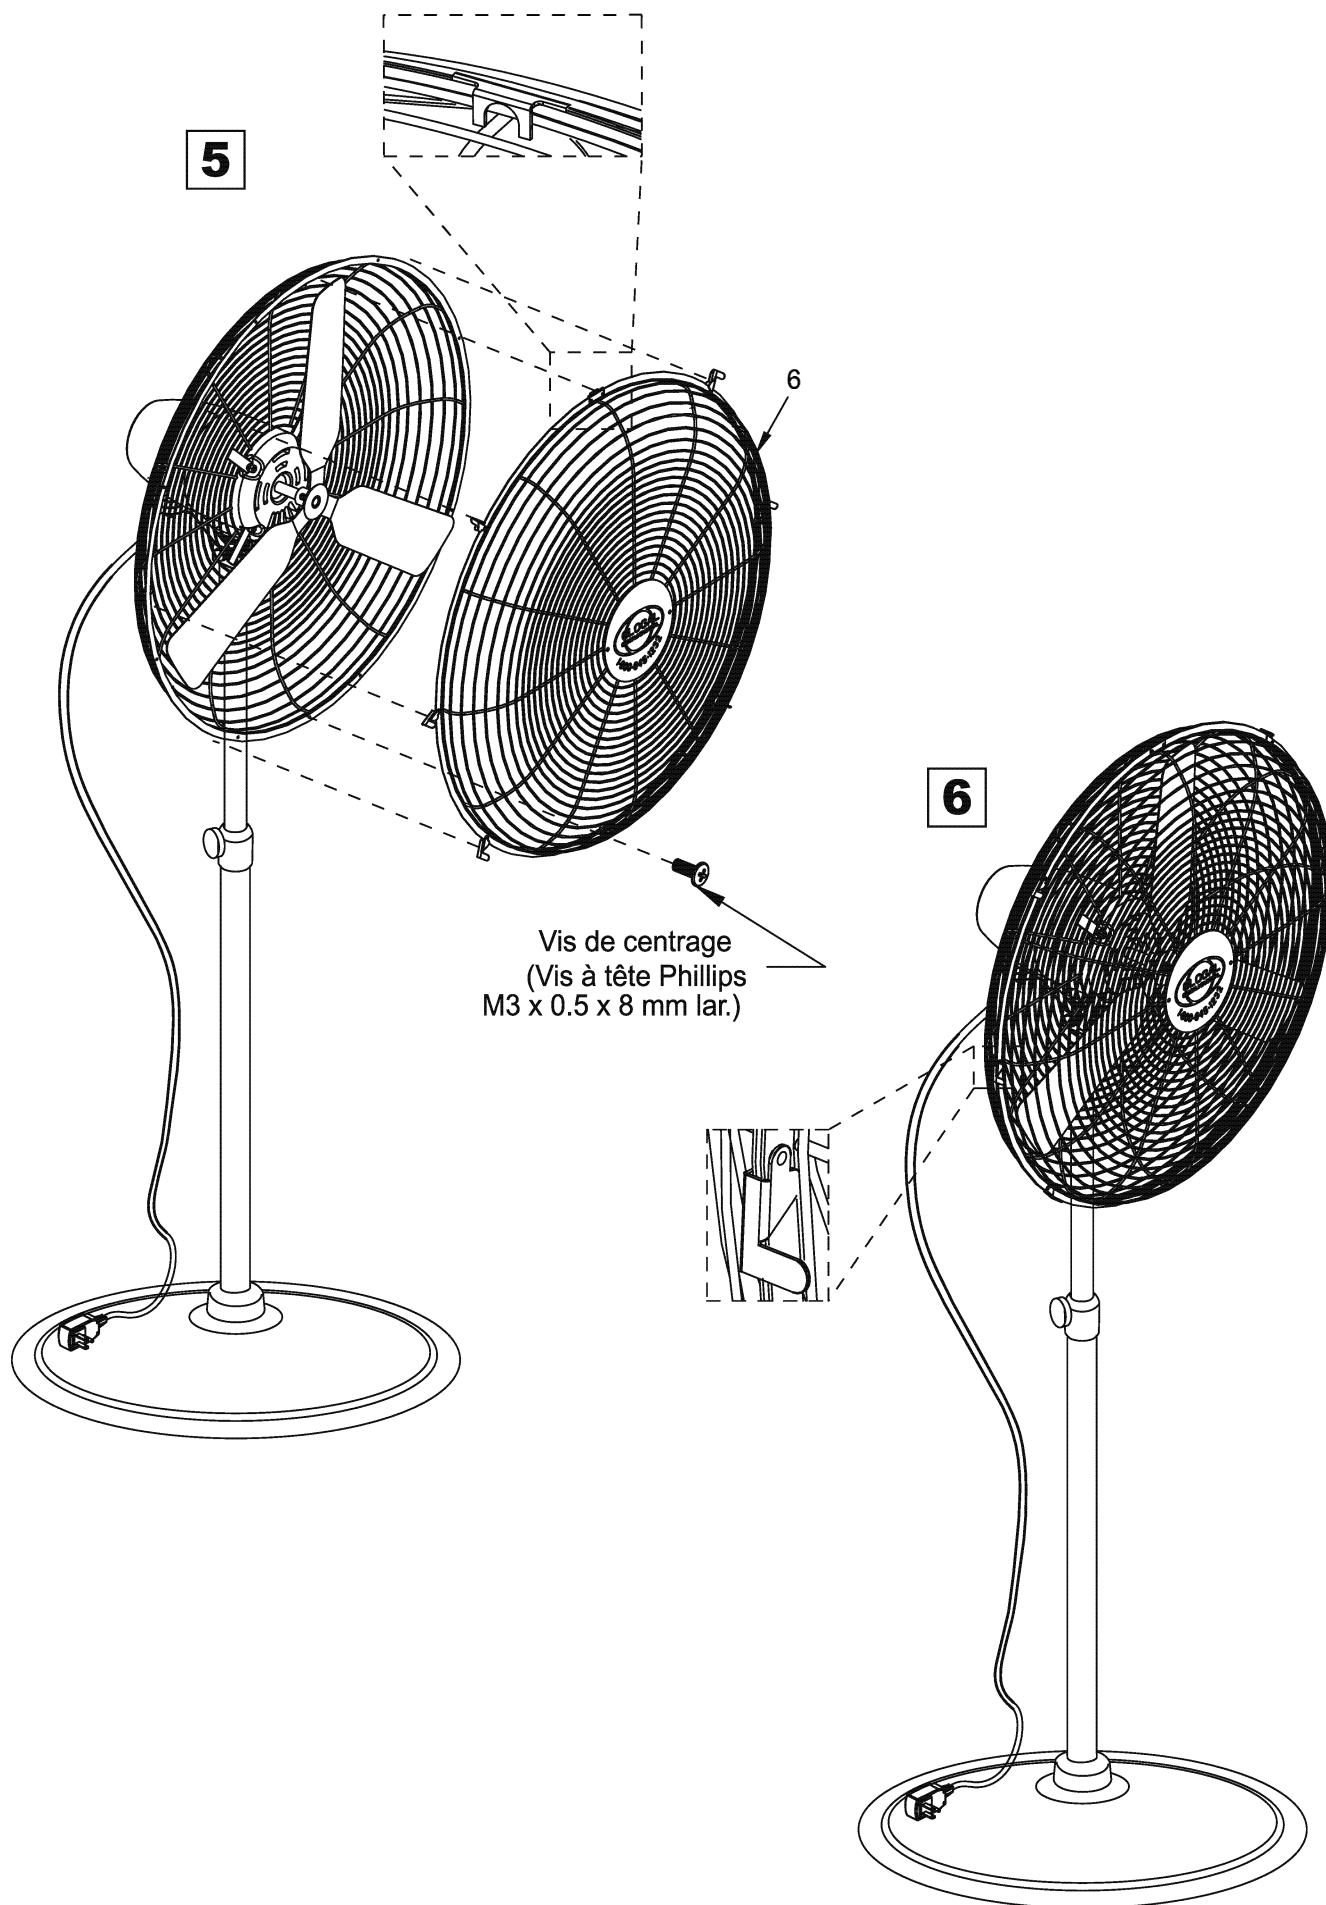

⚠ MISE EN GARDE ⚠



Débranchez avant l'ajustement.

POUR OSCILLER

Vis à épaulement Phillips M6 x 1.0

Osciller

Fixe

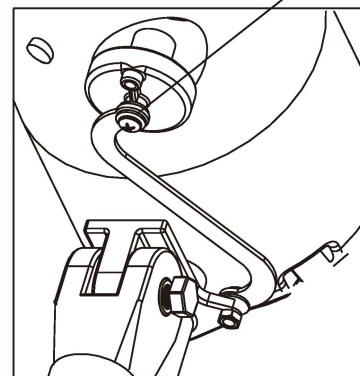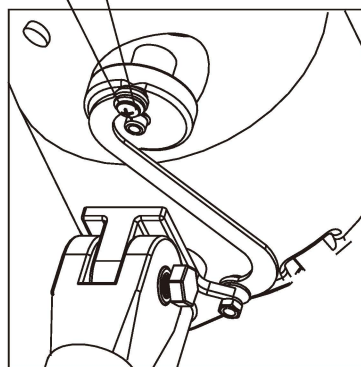

7

Boulon de réglage de l'angle

Bouton de réglage de la hauteur

Vis à tête cylindrique
Phillips M5 x 0.8 x 8 mm

Sélecteur de
vitesse

Pince du cordon d'alimentation

Cordon
d'alimentation

