



Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Back and End Stops with Riser

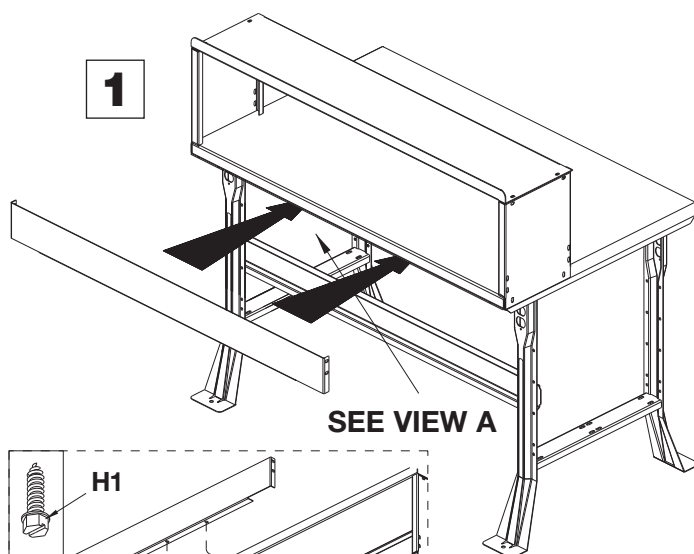


SEE VIEW A

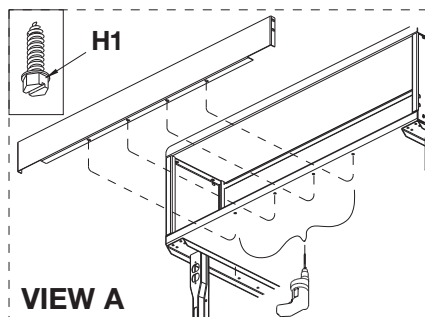


Models
254714 (48 x 30)
254716 (48 x 36)
254718 (60 x 30)
254720 (60 x 36)
254722 (72 x 30)
254724 (72 x 36)

CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Back Apron
2	2	Side Apron
H1	14	#14 Hex Head Slotted Wood Screw
H2	4	Phillips Pan Head Screw
H3	4	Split Washer
H4	4	M6 Nylon Lock Nut

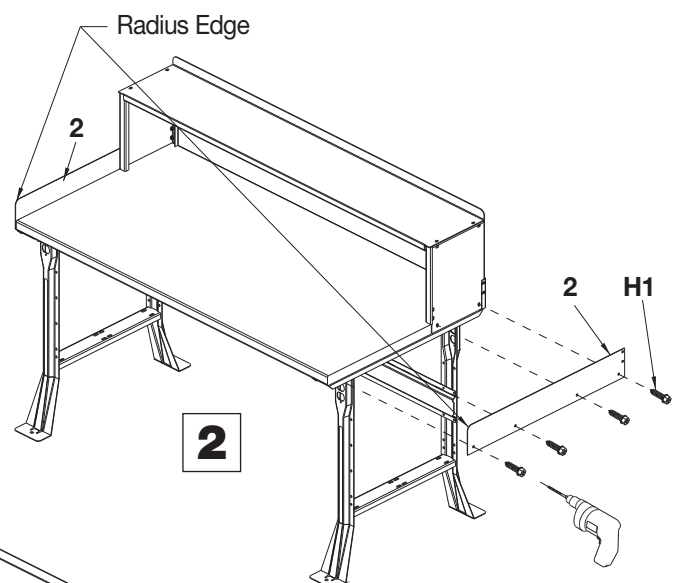

Note: Drill pilot holes before mounting screws.

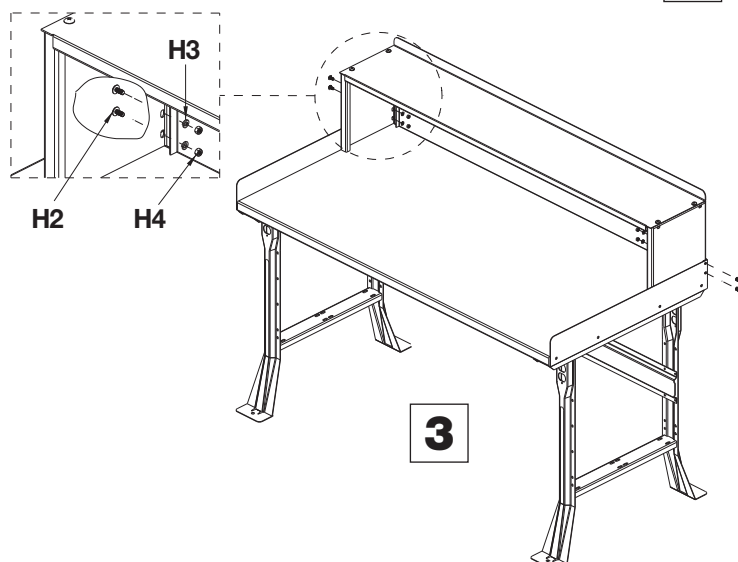

Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986

Instrucciones de Ensamblaje


Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940

Directives d'assemblage


Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Parales Traseros y laterales con elevador

1

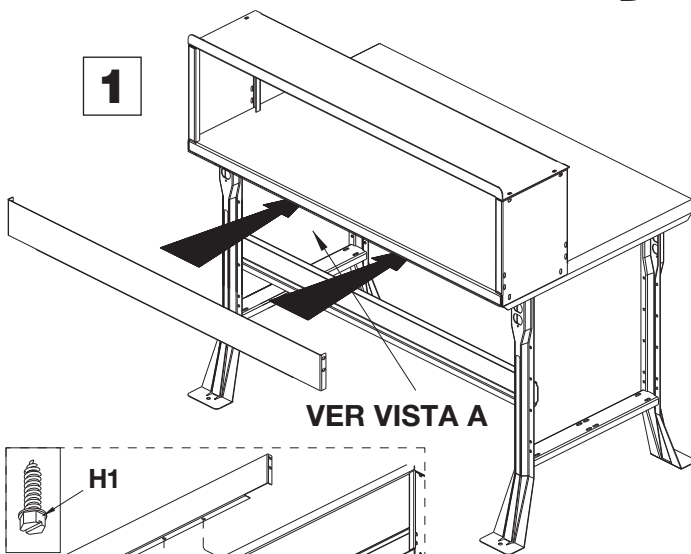


VER VISTA A

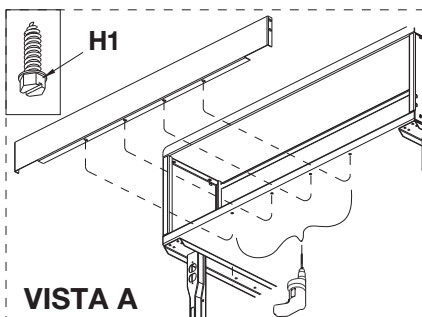

Modelos
254714 (48 x 30)
254716 (48 x 36)
254718 (60 x 30)
254720 (60 x 36)
254722 (72 x 30)
254724 (72 x 36)



CONTENIDO		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Delantal trasero
2	2	Delantal lateral
H1	14	Tornillo de cabeza hexagonal ranurado para madera #14
H2	4	Tornillo de Cabeza Plana de estrella
H3	4	Arandela de Seguridad
H4	4	Tuerca hexagonal M6

Borde curvo

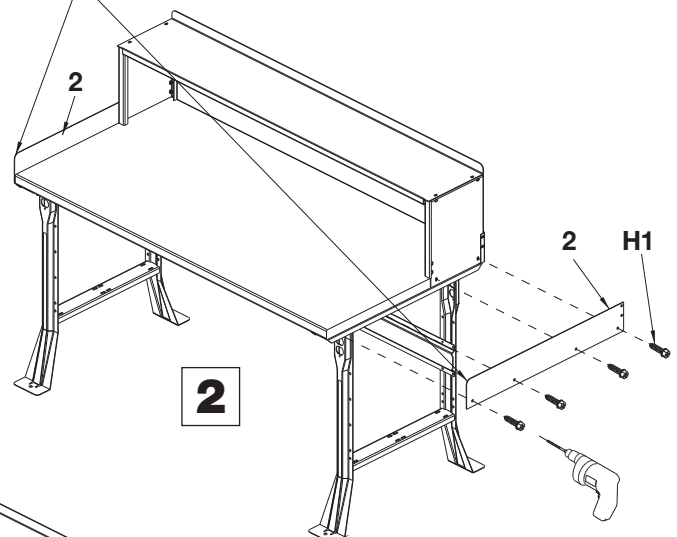

2

Nota: Perfore los orificios piloto antes de montar los tornillos.

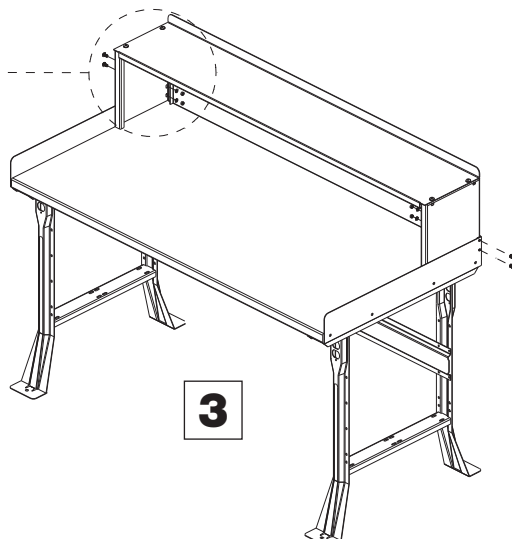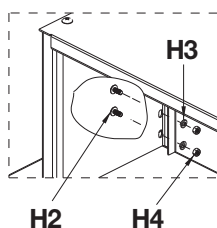

3

Nota: Coloque cinta en la broca de 3/4" en el extremo de la broca y perfore orificios piloto de 3/4" de profundidad (Broca de 5.25mm Recomendada)

Assembly Instructions

Customer Service
US: 1-800-645-2986


Instrucciones de Ensamblaje

Servicio de atención al Cliente
México: 01.800.681.6940


Directives d'assemblage

Service à la clientèle
Canada: 888-645-2986

Retour et butées d'extrémité avec monture

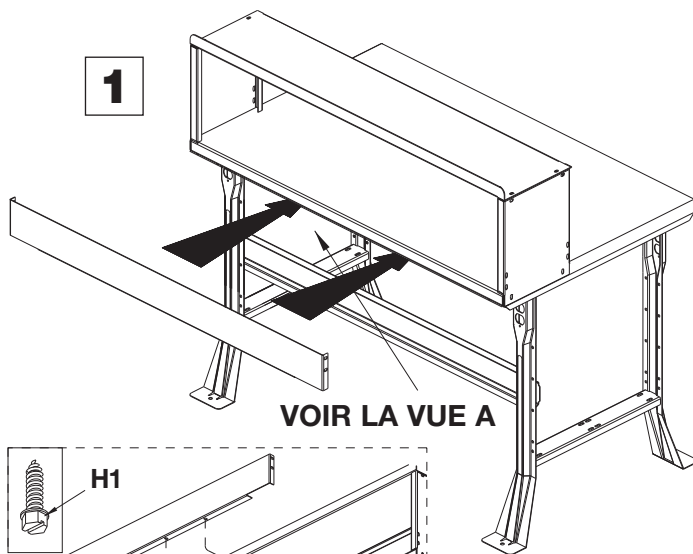


VOIR LA VUE A


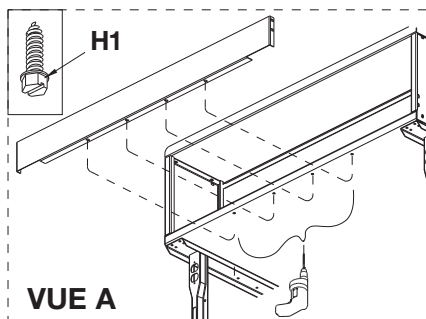


Modèles
254714 (48 x 30)
254716 (48 x 36)
254718 (60 x 30)
254720 (60 x 36)
254722 (72 x 30)
254724 (72 x 36)

CONTENU		
Réf.	Qté	Description
1	1	Tablier arrière
2	2	Tablier latéral
H1	14	#14 Vis à bois hexagonale fendue
H2	4	Grande vis cruciforme
H3	4	Rondelle fendue
H4	4	Écrou auto-freiné en nylon M6

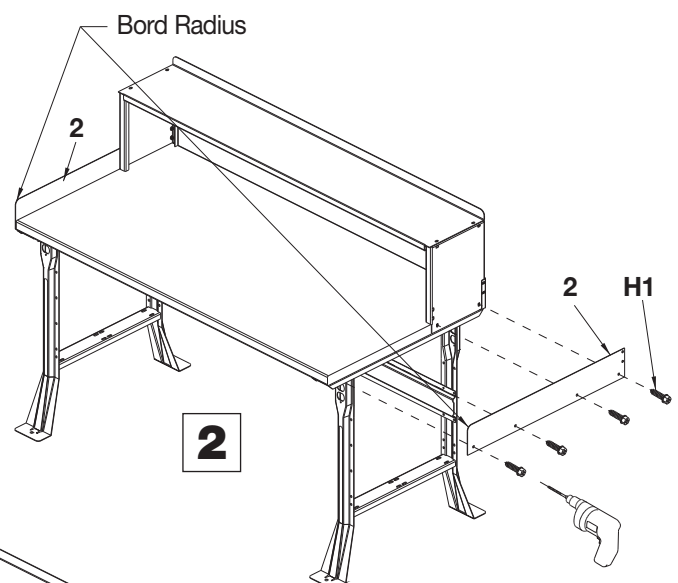

Remarque : Percez les avant-trous avant de visser les vis de montage.

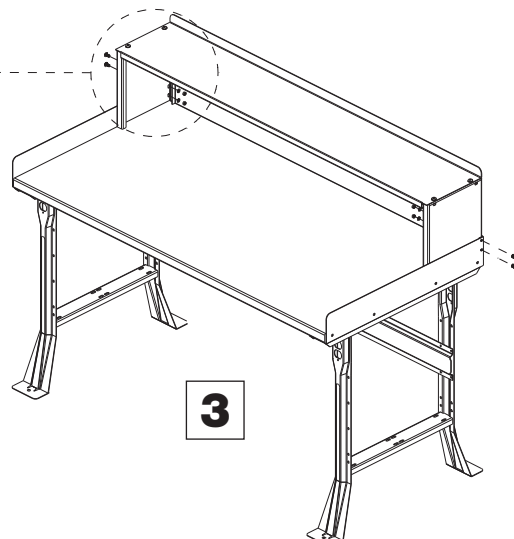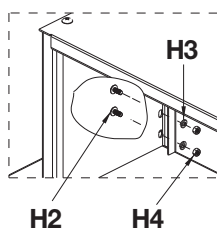

Remarque : Placer un ruban adhésif sur le foret 3/4 po. à partir de l'extrémité du foret, et percez des avant-trous de 3/4 po. de profondeur. (5,25 mm Foret recommandé)