

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Expandable Depth Wall Safe

Model 493492



Please Read Entire Manual.
Save For Future Reference.

⚠ CAUTION

Before the safe is installed, change the locks combination to a number sequence other than the factory preset code of 1-5-9 to ensure security. Do not keep the keys in the wall safe.

Opening The Safe For The First Time

Use the override/emergency key to open the safe.



1. Remove the round plastic cap on the panel to locate the key lock.
2. Insert the key and turn counterclockwise.
3. Pull the handle and open the safe.

Installing or Changing Batteries

1. Open the safe to locate the battery compartment.
2. Remove the battery box cover.
3. Insert 4 new AA batteries (not included).
4. Replace battery box cover.
5. Test the code before locking the safe door.

Low Battery Warning: If the batteries are low, a red light will appear when the keypad is pressed. If the batteries are drained, open the safe using the override/emergency key.

Emergency Key

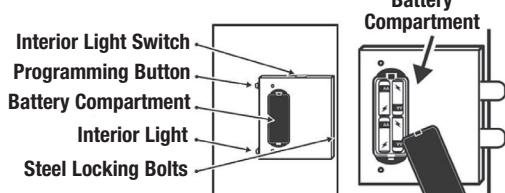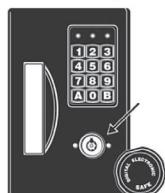

Programming The Digital Combination Lock

Changing the 1st user code (code length:1-8 digit code)

1. Enter the factory preset code: 1+5+9+B on the keypad.
2. Open the door by pulling the chrome handle.
3. Press the reset button on the inside of the door (near the door hinges). There will be a beep and a yellow light will appear on the keypad for 10-15 seconds.
4. Before the yellow light disappears enter a new code and press the "A" key. The new code must be between 3 to 8 digits. If the code is valid, the keypad will beep 4 times. If you have failed to set a code or a wrong code has been entered, wait for the yellow light to disappear and repeat above steps 1-4.

⚠ WARNING

Test the new code several times (CODE+"B") before closing and locking the door.

Security Lockout

If the incorrect code has been entered three times, the keypad will lock for 5 minutes. You must wait over 5 minutes before being able to access the safe.

Override Keys To Open The Safe

In case of a forgotten password or if the batteries run out, there is an override lock system to open the safe. Remove the round plastic cap on the panel to locate the key lock. Insert the key and turn counterclockwise and pull the handle to open the safe. Do not keep the keys in the wall safe.

Expandable Depth Wall Safe

INSTALLATION

Step 1 - Location

The wall safe should be mounted in an obscure location such as a bedroom or hall closet and must be installed in a 2 x 4 or thicker framed wall. Be sure that no plumbing pipes or electrical wires run through the wall cutout area and that make sure there is room to swing the safe door open without obstruction. The wall safe is 14" wide and designed to fit between standard 16" center-to-center wall frames. Most homes have wall framing construction of 2 x 4's and/or 2 x 6's that are on 16" centers.

Step 2 - Cut Out Wall

Determine the approximate location of the stud for the right hand side of your wall safe (hinge side). Drill or cut a large enough pilot hole to determine where the inside edge of this stud is located.




1. Using a straight edge, draw a vertical pencil line $21\frac{1}{8}$ " long along the inside edge of the stud. This will locate the right hand (hinged) side of the safe.
2. From the top of your scribed line. Measure 14" to the left and make a pencil mark. Repeat this measurement at the bottom of the vertical line, with the building square. Draw a vertical line between the pencil marks locating the left side of the safe.
3. Using a straight edge, draw a horizontal line at the top of the $21\frac{1}{8}$ " measurement joining the two vertical lines. Repeat this action at the bottom; you should now have a 14" x $21\frac{1}{8}$ " rectangle scribed on the wall between studs.
4. With a saber saw or equivalent tool, starting at the pilot hole, cut along the pencil lines and remove the wall section.

CAUTION With a flashlight look through the pilot hole and make sure there are no electrical wires or plumbing in the cutout area before you start cutting.

Step 3 - Install Safe

1. Place your wall safe through the cutout in the wall so that the hinge side of the safe is flush against the right hand stud and the front flange is flat against the wall. With the safe door open, extend the telescoping back by pushing it from the inside until maximum depth is achieved.
2. With the safe door still open and back extended, install 6 wooden screws (included) through the holes in right hand side of the safe and into stud. Tighten the safe flush to the stud. Do not over tighten screws.
3. With the safe door open. Install 6 screws (included) through holes in left hand side of safe and into stud. Tighten screws flush to inside of safe side wall. Do not over tighten screws. The right hand hinged side of the wall safe must be tightened flush to the right hand stud.
4. Install 4 wooden screws (included) through the recessed holes in the front flange of the wall safe and into stud. Tighten screws flush with flange.
5. Install expandable shelves as needed.

Note: There may be a small gap between the left stud and the safe, this is normal.

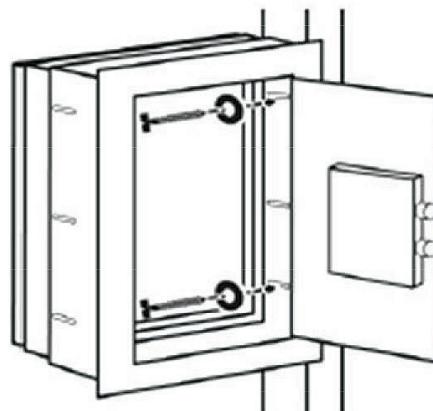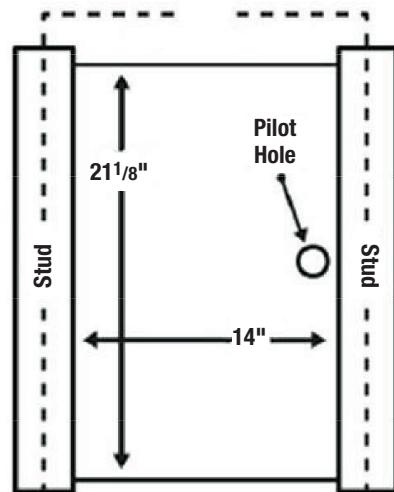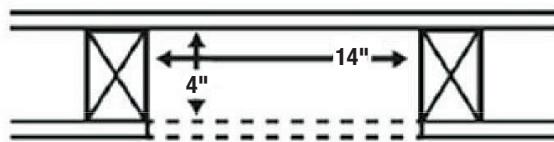

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Caja fuerte de pared expandible

Modelo 493492



**Por favor, lea el manual completo.
Guardar para referencia futura.**

PRECAUCIÓN

Antes de que se instale la caja fuerte y para garantizar la seguridad, cambie la combinación de bloqueo a una secuencia numérica que no sea el código de fábrica de 1-5-9. No guarde las llaves en la caja fuerte de pared.

Abrir la caja fuerte por primera vez

Use la tecla de anulación/emergencia para abrir la caja fuerte.

1. Retire la tapa de plástico redonda del panel para ubicar la cerradura de llave.
2. Inserte la llave y gire hacia la izquierda.
3. Tire del asa y abra la caja fuerte.


Instalación o cambio de baterías

1. Abra la caja fuerte para ubicar el compartimiento de la batería.
2. Retire la tapa de la tapa de la batería.
3. Inserte 4 pilas nuevas AA (no incluidas).
4. Vuelva a colocar la tapa de la caja de la batería.

5. Pruebe el código antes de cerrar la puerta de la caja fuerte.

Advertencia de batería baja: Si la batería está baja, aparecerá una luz roja cuando se presione el teclado. Si la batería está agotada, abra la caja fuerte con la tecla de anulación/emergencia.

Llave de emergencia

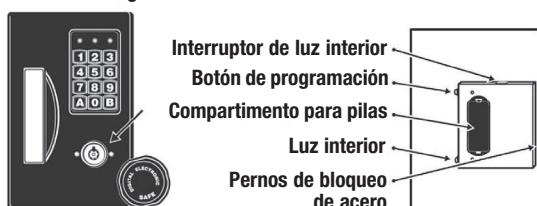

Compartimento para pilas



Programación de la cerradura de combinación digital Cambio del primer código de usuario (longitud del código: código de 1 a 8 dígitos)

1. Introduzca el código de preajuste de fábrica: 1+5+9+B en el teclado.
2. Abre la puerta tirando de la manilla cromada.
3. Presione el botón de reinicio en el interior de la puerta (cerca de las bisagras de la puerta). Sonará 1 pitido y aparecerá una luz amarilla en el teclado durante 10 a 15 segundos.
4. Antes de que la luz amarilla desaparezca, ingrese un nuevo código y presione la tecla "A". El nuevo código debe tener entre 3 y 8 dígitos. Si el código es válido, el teclado emitirá 4 pitidos. Si se ha ingresado un código incorrecto o si la entrada del código ha fallado, espere a que desaparezca la luz amarilla y repita los pasos 1 al 4 anteriores.

ADVERTENCIA

Pruebe el nuevo código varias veces (CÓDIGO + "B") antes de cerrar y bloquear la puerta.

Bloqueo de seguridad

Si el código incorrecto se ha ingresado tres veces, el teclado se bloqueará durante 5 minutos. Debe esperar más de 5 minutos antes de poder acceder a la caja fuerte.

Anular teclas para abrir la caja fuerte

En caso de una contraseña olvidada o si las baterías se agotan, existe un sistema de bloqueo de anulación para abrir la caja fuerte. Retire la tapa de plástico redonda del panel para ubicar la cerradura de llave. Inserte la llave, gírela hacia la izquierda y tire de la palanca para abrir la caja fuerte. No guarde las llaves en la caja fuerte de pared.

Caja fuerte de pared expandible

INSTALACIÓN

Paso 1 - Ubicación

La caja fuerte de la pared debe montarse en un lugar oscuro, como un dormitorio o un armario, y debe instalarse en una pared enmarcada de 2 x 4 o más gruesa. Asegúrese de que no haya tuberías de plomería o cables eléctricos que pasen por el área recortada de la pared y de que haya espacio para abrir la puerta de la caja fuerte sin obstrucciones. La caja fuerte de la pared tiene 14 pulgadas de ancho y está diseñada para ajustarse entre los marcos de pared de centro a centro de 16 pulgadas estándar. La mayoría de los hogares tienen una construcción de estructura de muros de 2 x 4 y/o 2 x 6 que están en centros de 16 pulgadas.

Paso 2 - Corte la pared

Determine la ubicación aproximada del perno para el lado derecho de la caja fuerte de la pared (lado de la bisagra). Perfore o corte un orificio piloto lo suficientemente grande para determinar dónde se encuentra el borde interior de este perno.


1. Con un borde recto, dibuje una línea vertical de lápiz de 21 1/8 pulgadas de largo a lo largo del borde interior del perno. Esto ubicará el lado derecho (con bisagras) de la caja fuerte.
2. Desde la parte superior de su línea descrita. Mida 14 pulgadas a la izquierda y haga una marca de lápiz. Repita esta medida en la parte inferior de la línea vertical, con la escuadra del edificio. Dibuje una línea vertical entre las marcas de lápiz ubicando el lado izquierdo de la caja fuerte.
3. Usando un borde recto, dibuje una línea horizontal en la parte superior de la medida de 21 1/8 pulgadas que une las dos líneas verticales. Repita esta acción en la parte inferior; ahora debe tener un rectángulo de 14 pulgadas x 21 1/8 pulgadas escrito en la pared entre los montantes.
4. Con una sierra de sable o una herramienta equivalente, comenzando en el orificio piloto, corte a lo largo de las líneas de lápiz y retire la sección de pared.

PRECAUCIÓN

Con una linterna, mire a través del orificio piloto y asegúrese de que no haya cables eléctricos o tuberías en el área de corte antes de comenzar a cortar.

Paso 3 - Instale la caja fuerte

1. Coloque la caja fuerte de la pared a través del recorte en la pared de manera que el lado de la bisagra de la caja fuerte quede al ras contra el perno derecho y la brida delantera quede plana contra la pared. Con la puerta de la caja fuerte abierta, extienda el telescopio hacia atrás empujándolo desde el interior hasta que se alcance la máxima profundidad.
2. Con la puerta de la caja fuerte aún abierta y la parte posterior extendida, instale 6 tornillos de madera (incluidos) a través de los orificios en el lado derecho de la caja fuerte y en el perno. Apriete la caja fuerte al ras con el perno. No apriete en exceso los tornillos.
3. Con la puerta de la caja fuerte abierta. Instale 6 tornillos (incluidos) a través de los orificios en el lado izquierdo de la caja fuerte y en el perno. Apriete los tornillos al ras de la pared lateral segura. No apriete en exceso los tornillos. El lado articulado derecho de la caja fuerte de la pared debe apretarse al ras del perno derecho.
4. Instale 4 tornillos de madera (incluidos) a través de los orificios empotrados en la brida frontal de la caja fuerte de la pared y en el perno. Apriete los tornillos al ras con la brida.
5. Instale estantes expandibles según sea necesario. Nota: Puede haber un pequeño espacio entre el perno izquierdo y la caja fuerte, esto es normal.

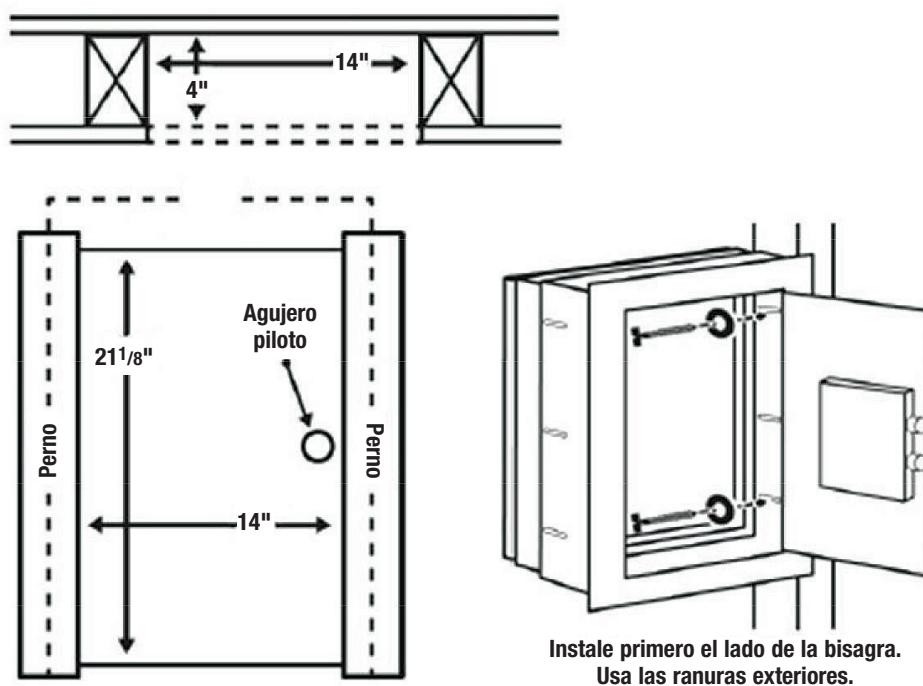

User's manual	Manual del usuario	Manuel de l'utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

Coffre-fort avec double fond

Modèle 493492



Merci de lire l'intégralité du manuel.
Conservez ce mode d'emploi pour
référence ultérieure.

MISE EN GARDE

Avant d'installer le coffre-fort et afin d'assurer la sécurité, modifiez la combinaison de verrouillage préréglée en usine à 1-5-9 et choisissez une autre séquence de chiffres. Ne conservez pas les clés dans le coffre-fort.

Ouverture du coffre pour la première fois

Utilisez la clé de secours pour ouvrir le coffre-fort.


1. Retirez le capuchon en plastique rond du panneau pour localiser le verrou à clé.
2. Insérez la clé et tournez dans le sens antihoraire
3. Tirez la poignée et ouvrez le coffre-fort

Installation ou remplacement des piles

1. Ouvrez le coffre-fort pour localiser le compartiment des piles.
2. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
3. Insérer 4 piles « AA » neuves (non incluses).
4. Replacez le couvercle du compartiment des piles.
5. Testez le code avant de verrouiller la porte du coffre-fort.

Avertissement de batterie faible : un voyant rouge apparaît lorsque vous appuyez sur le clavier si les piles sont faibles. Si les piles sont épuisées, ouvrez le coffre-fort à l'aide de la clé de secours.

Clé de secours

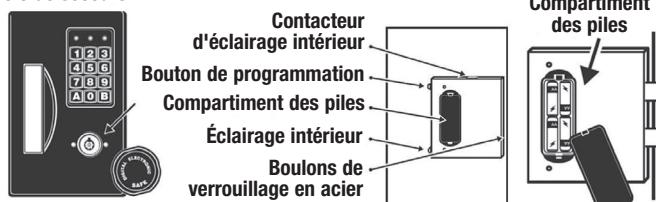

Programmation du verrou à combinaison numérique

Changer le 1er code utilisateur (longueur du code : 1 à 8 chiffres).

1. Entrez le code préréglé en usine : 1 + 5 + 9 + B sur le clavier.
2. Ouvrez la porte en tirant sur la poignée chromée.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'intérieur de la porte (près des charnières de la porte). Un bip retentit et une lumière jaune apparaît sur le clavier pendant 10 à 15 secondes.
4. Avant que le voyant jaune ne disparaisse, entrez un nouveau code et appuyez sur la touche "A". Le nouveau code doit comporter entre 3 et 8 chiffres. Si le code est valide, le clavier émettra 4 bips sonores. Si vous n'avez pas réussi à définir un code ou si un code incorrect a été saisi, attendez que le voyant jaune disparaîsse et répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

AVERTISSEMENT

Testez le nouveau code plusieurs fois (CODE + B) avant de fermer et de verrouiller la porte.

Verrouillage de sécurité

Si le code incorrect a été entré trois fois, le clavier sera verrouillé pendant 5 minutes. Vous devez attendre plus de 5 minutes avant de pouvoir accéder au coffre-fort.

Clés de secours pour ouvrir le coffre-fort

En cas d'oubli du mot de passe ou d'épuisement des piles, un système de verrouillage de secours permet d'ouvrir le coffre-fort. Retirez le capuchon en plastique rond du panneau pour localiser le verrou à clé. Insérez la clé et tournez dans le sens antihoraire puis tirez sur la poignée pour ouvrir le coffre-fort. Ne conservez pas les clés dans le coffre-fort.

Coffre-fort avec double fond

INSTALLATION

Étape 1 - Emplacement

Le coffre-fort mural doit être installé dans un endroit obscur tel qu'une chambre ou un placard de la salle à manger et doit être installé dans un mur porteur de 2 x 4 ou plus. Assurez-vous qu'aucun tuyau de plomberie ni aucun fil électrique ne traverse la zone de découpe du mur et assurez-vous qu'il y a suffisamment de place pour ouvrir la porte du coffre-fort sans obstruction. Le coffre-fort mural a une largeur de 14" et est conçu pour s'adapter à des murs porteurs standard de 16" de centre à centre. La plupart des habitations ont une structure murale de 2 x 4 et/ou 2 x 6 qui se trouvent sur des centres de 16".

Étape 2 - Découper le mur




Déterminez l'emplacement approximatif du goujon pour le côté droit de votre coffre-fort mural (côté charnière). Percez ou coupez un avant-trou suffisamment grand pour déterminer l'emplacement du bord intérieur de ce goujon.

1. Utilisez un objet avec un bord droit pour tracez au crayon une ligne verticale de $21\frac{1}{8}$ " le long du bord intérieur du goujon. Cela localisera le côté droit (charnière) du coffre-fort.
2. Du haut de la ligne que vous venez de tracer, mesurez 14" à gauche et faites une marque au crayon. Répétez cette mesure au bas de la ligne verticale pour former un carré. Tracez une ligne horizontale entre les marques de crayon pour localiser le côté gauche du coffre-fort.
3. Utilisez une règle pour tracer une ligne horizontale en haut du repère de $21\frac{1}{8}$ " qui rejoint les deux lignes verticales. Répétez cette action en bas. Vous devriez maintenant avoir un rectangle de 14" x $21\frac{1}{8}$ " tracé sur le mur entre les goujons.
4. À l'aide d'une scie sauteuse ou d'un outil équivalent, en commençant par le trou pilote, coupez le long des lignes au crayon et retirez-la les morceaux de mur.

⚠ MISE EN GARDE avant de commencer à couper, utilisez une lampe de poche et regardez par le trou guide pour vérifier qu'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyauterie dans la zone de découpe.

Étape 3 - Installez le coffre-fort

1. Placez votre coffre-fort mural à travers la découpe dans le mur de sorte que le côté charnière du coffre-fort soit contre le montant de droite et que l'embase avant soit à plat contre le mur. Lorsque la porte du coffre-fort est ouverte, déployez le fond réglable en le poussant de l'intérieur jusqu'à atteindre la profondeur maximale.
2. Avec la porte du coffre encore ouverte et la partie arrière étendue, installez 6 vis à bois (fournies) à travers les trous du côté droit du coffre-fort et dans le goujon. Serrer le coffre-fort au ras du goujon. Éviter de trop serrer les vis.
3. Gardez la porte du coffre-fort ouverte et installez les 6 vis (fournies) dans les trous du côté gauche du coffre-fort et dans le goujon. Serrez les vis à l'intérieur de la paroi latérale du coffre-fort. Éviter de trop serrer les vis. Le côté droit articulé du coffre-fort mural doit être serré au ras du montant de droite.
4. Installez 4 vis à bois (fournies) dans les trous encastrés de l'embase avant du coffre-fort mural et dans le montant. Serrer les vis au ras de l'embase.
5. Installez les rayons extensibles selon vos besoins. Remarque : il peut y avoir un petit espace entre le montant gauche et le coffre-fort, ceci est normal.

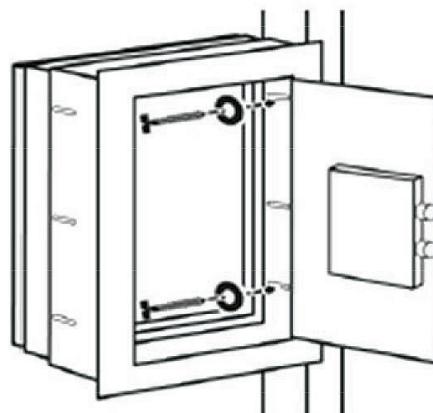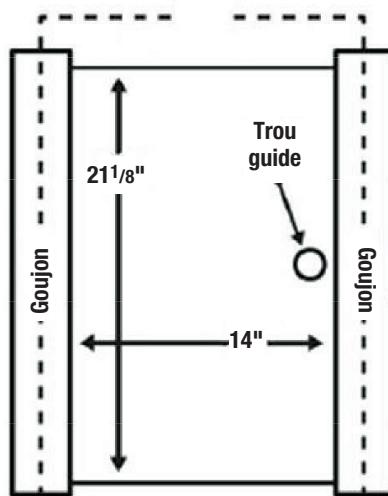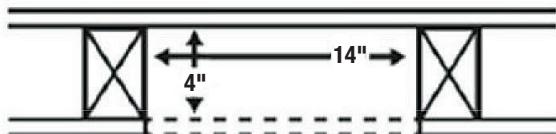

Installez le côté charnière en premier.
Utilisez les encoches extérieures